

# Návod k obsluze DVB-S2 HDTV Ferguson HF-8800HD

## Beta verze

### Obsah

Úvod	3
Bezpečnostní informace	4
1. Předtím než začnete	6
1.1. Vlastnosti	6
1.2. Příslušenství	7
2. Ovládání a funkce	8
2.1 Přední panel	8
2.2 Zadní panel	9
2.3 Dálkové ovládání	10
3. Připojení	12
3.1 Připojení do TV	12
3.2 Připojení do Parabolae(satelitu)	16
4. Přehled menu	18
4.1 Menu instrukce	18
4.2 Menu pomoc	18
4.3 Menu struktura	19
5. Menu provozu	20
5.1 První instalace	20
5.2 Instalace	22
5.3 Systémové nastavení	27
5.4 Kanál	30
5.5 Pokročilé	32
5.6 Stav	32
6. Běžné informace ke sledování	33
6.1 Hlavní informace	33
<i>Strana 1</i>	
6.2 Střídání TV & Rádía	34
6.3 TV nebo Rádío kanálové listy	34
6.4 Volba	38
6.5 A/V +	39
6.6 Fav	39

6.7 A-Z	40
6.8 EPG	40
A.1 Řešení problémů	41
A.2 Technické popisy	42
A.3 Vysvětlení podmínek	44

Strana 2

## ÚVOD

Čtete tento manuál pečlivě a ujistěte se, že rozumíte poskytnutým informacím. Pro Vaši bezpečnost, zabraňte důsledkům různých činností.

Varování, Upozornění a Poznámky.

Během celého manuálu, platí speciální upozornění následujících značek, které značí možnost rizika pro Vaše zdraví.



Upozornění

Vyznačuje situaci, které když se nevyhnete, může způsobit vážné poranění.



Varování

Vyznačuje narazení situaci, které když se nevyhnete, můžete způsobit vážné poranění.



Poznámka

Vyznačuje dodatečné informace uživateli, aby si byl vědom možných problémů a informací a jiných důležitostí, které mu pomohou porozumět, užívat a provádět instalaci.

Strana 3











sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

## 2. OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap


### 2.1. Přední panel

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

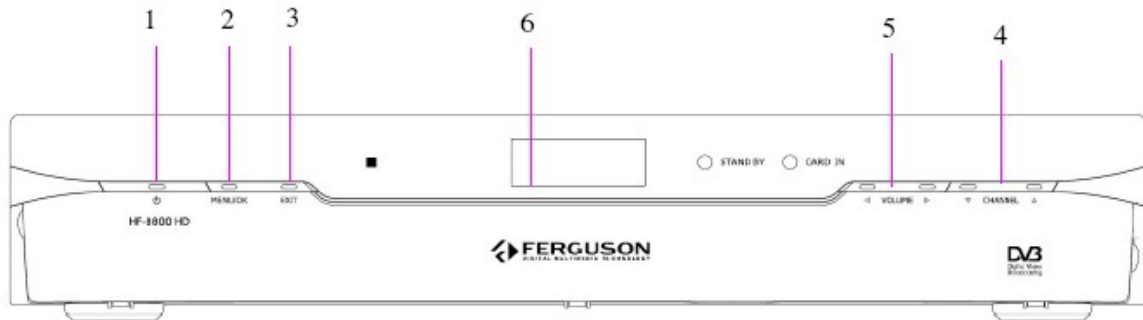

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap

#### Položka

1. Tl. Zapnutí/vypnutí

2. Tl. Menu/OK

3. Tl. Odejít

4. Tl. CH nahoru/dolu

5. Tl. Hlasitost nahoru/dolu

7. Display (4digit 7-segment)

#### Popis

Přijímač zapne nebo vypne

Ukáže Hlavní menu v náhledovém režimu. Aktivuje

zvýraznění položek menu v menu režimu.

Odejdete ze stávajícího menu nebo kanálů právě

probíhajících operací jestli jsou spuštěny.

Mění kanály v prohlížečím režimu a posouvá kurzor

nahoru/dolu i hlavním režimu.

Zvyšuje/snižuje úroveň hlasitosti v prohlížečím režimu

a mění nastavení v menu režimu.

4 digit display informací o kanále.

Červená led značí Standby indikátor



sapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsapro@sapro.czsap  
2.3 Dálkové ovládání

Všechny typy přijímačů mohou být vybaveny dálkovým ovládáním.

Tlačítko	Popis
1. Výkon	Přístroj zapne nebo vypne
TV/STB	Přepíná mezi TV a STB
TV	
VCR	Ukazatel režimu:
DVD	Ukazuje provozní režim dálkového ovladače.
STB	
2. Číselné tl.	Vybírají kanály a vstupy programovaných informací.
BACK	Přejde na předchozí kanál.
TV/RAD	Přepíná mezi TV a Radiem
3. MENU	Zobrazuje hlavní menu přijímače a vychází z vnitřní úrovně do prohlížečícího režimu (Opustit vše).
EPG	Ukazuje TV/Radio kanálového průvodce
INFO	Ukazuje informace Ukazatele a EPG
VYSTUP	Odstraňuje vše ukázané na obrazovce a vrací do TV vzhledu z jakéhokoliv režimu.
4. </>	Pohybuje vlevo/vpravo nebo mění nastavení v režimu nabídky.
v/^	Mění kanály v prohlížečícím režimu.
OK	Pohybuje nahoru/dolu v režimu nabídky. Potvrzuje výběry a/nebo volbu zvýrazněné položky menu. Zatímco sledujete TV nebo posloucháte Radio, zmáčknete OK tl. a objeví se kanálový list.
A-Z	Třídí kanály automaticky podle abecedy.
MUTE	Zapne/vypne zvuk.
5. V +/-	Mění úroveň hlasitosti v prohlížečícím režimu.
CH +/-	Mění kanály v prohlížečícím režimu.
P +/-	Třídí jiné stránky menu s pod-stránkami.
O zelené tl.	Vybere video režim (4:3,4:3 Letter box,16:9) a audio režim (levé, pravé, stereo, spojit).
O žluté tl.	Vybere skupinu satelitu nebo oblíbených.
O modré tl.	Vybere nový vzhled jako je Zvětšení, Několik obrázků.
7. OPT	Vybere volbu jako je jazyk Audia, jazyk Teletextu a jazyk Titulek.
A/V +	Vybere video režim ( 4:3. 4:3 Letter nox, 16:9) a audio režim (levé, pravé, stereo, spojit).
FAV	Vybere skupinu satelitu nebo oblíbených.
FUNC	Vybere nový vzhled jako je Zvětšení, Několik obrázků.













## 4. PŘEHLED MENU

### 4.1 Menu instrukce

Zmáčkněte Menu tl. k zobrazení hlavního menu. Můžete si vybrat podmenu užitím  $V/\wedge/zap$  </> tlačítek. Vybrané menu se stane zvýrazněné.

Když jste si už vybrali pod menu, které chcete, zmáčkněte OK tl.


Když se chcete vrátit do předchozího menu, zmáčkněte EXIT tl.


Když se chcete vrátit na živý obraz, zmáčkněte Menu tl.


### 4.2 Menu pomoci



V tomto menu se zobrazují krátké informace na spodní části obrazovky.




 : Using ▲ /▼ button.


 : Using P+ /P- button.

 : Using ◀ /▶ button.

 : Using  button.

 : Using Opt, A/V+, Fav button.

 : Using  button.

 : Numerical button or ◀ Button.

#### 4.3 Struktura menu

V tomto menu se zobrazují krátké informace na spodní části obrazovky.

##### Instalace

Parabola : Vyberte Parabola a LNB nastavení pro hledaný kanál.

Auto Scan : Vyhledává celé kanály automaticky bez vložených speciálních parametrů.

Manual: Vyhledává kanál ručně se zadanými parametry uživatele.

##### Možnosti

TV výstup: Vyberte video nebo audio výstup.

Jazyk : Vyberte jazyk display, audio jazyk, a jazyk titulků.

Nastavení času: Nastavte současný čas.

Rodičovská kontrola: Změňte heslo a vyberte rozříděnou cenzuru.

sapro@sapro.cz OSD Display : Nastavte OSD čas displaye a průhlednost.

## Kanál

Třídění : Vyberte typ tříděného kanálu, jako je Transponder, Network, CAS.

Rezervace: Rezervuje kanály, které chcete nahrát v požadovaném čase.

Vymazat : Vymažete kanály jako je Oblíbený, TV/Radi CAS, atd.

## Pokročilé

Reset výrobního standardu: Obnoví přijímač do standardních hodnot.

Nahrání kanálu : Přenese programy z přijímače do přijímače nebo PC.

S/W nahrání : Přenese software z přijímače do přijímače nebo PC.

## Status

Informace : zkontrolujte verzi satelitního přijímače.

## 5, PROVOZNÍ MENU

### 5.1 První instalace

Pro Vaši výhodu můžete instalovat přijímač užitím První instalace .

„První instalace“ Vám poskytne nastavit Váš přijímač užitím jednoduché procedury.

1. Vyberte požadovaný jazyk užitím v / ^ tlačítka.

2. Zmáčkněte OK tlačítko k potvrzení a jděte na další krok.



Jestliže chcete znát více popsaných detailů o jiné proceduře, prosím přejděte na následující instalační část v 5.2

- Tl. předchozího kroku : Jestliže chcete jít na předchozí krok, zmáčkněte Opt.tl. a potom můžete vyresetovat (obnovt) volby.
- Tl. Vymazat a Opustit : Jestliže chcete přeskočit „První instalaci“, zmáčkněte Exit tl.

## 5.2. INSTALACE

### 5.2.1. Parabola

1.Zmáčkněte tl. Menu ke zobrazení hlavní nabídky.

2.Zmáčkněte tl. OK v pod menu. Objeví se okno hesla. Všechna pod menu jako Parabola, Auto prohlížení, ruční prohlížení, a Transponder úprava v instalaci jsou uzamčeny heslem. Standardní heslo je „0000“.

Použijte tl. ^/v k pohybu nahoru a dolu v tomto režimu. V jiné poloze, jako je Parabola, Satelit, Transponder, atd. jestli se chcete podívat na detaily, použijte tl. </>.

1.Zmáčkněte tl. </>, pravá obrazovka ukáže přednastavených 32 satelitních listů.

2.Vyberte požadovaný satelit a zmáčkněte tl. OK. Potom změněný sloupec satelity bude požadovat jméno satelitu.

Jestliže nemůžete najít požadovaný satelit, vyberte jakýkoliv satelit a zmáčkněte tl. OK.

1 Zmáčkněte tl. </> abyste se podívali na před programované listy. Zmáčkněte tl. OK k návratu do současného satelitu s vybraným satelitem.











- Dolby digital (DD) : Vyberte kanál k zobrazení audio nebo video signálu na Vaší TV

### 5.3.2 Jazyk



1. Vyberte možni jazka užitím tl.  $\wedge/v</>$
2. Zmáčkněte tl. OK ke změně vybraného jazyka.

- Display : Změňte jazyk užity v OSD a Menu.
- Audio 1-2 : Změňte jazyk, který slyšíte v audio.
- Titulky 1-2 : Změňte jazyk, který vidíte v titulcích.

### 5.3.3 Nastavení času



1. Nastavte současný čas užitím tl.  $\wedge/v</>$
2. Zmáčkněte tl. OK ke změně vybraného jazyka.


- Režim času ( TDT, Uživatel). TDT : Přijímá čas z vysílače.

- Uživatel : Nastaven čas přímo uživatelem.
- Vyrovnání : Nastaví rozdíl času mezi GMT a místním časem.
- Uložení denního času : Uložení denního času bude pracovat jen v případě „Enable“ mode.
- Začátek dne : Uložení denního času začátku dne.
- Konec dne : Uložení denního času konce dne.

### 5.3.4 Nastavení bezpečnosti



1. Jestli chcete změnit heslo, zmáčkněte tl. </>, objeví se zpráva požadující nové heslo.
2. Změňte heslo v jednom novém užitím číselných tlačítek.
3. K ochraně Vašeho hesla, vložte heslo ještě jednou.

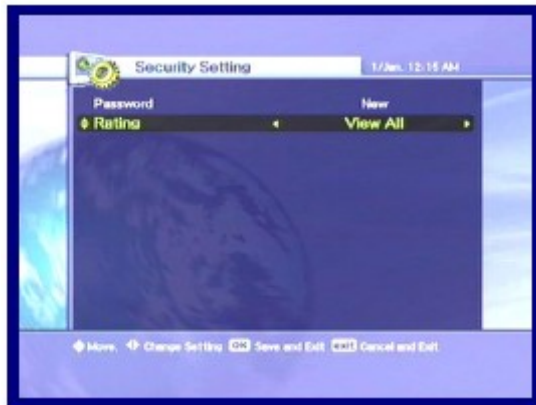

1. Vyberte Vaši požadovanou úroveň hodnot užitím tl. </>
  2. Zmáčkněte tl. OK k uložení a zavření.
- Požadovaný režim Vám dovolí zablokovat kanály podle věku co jste nastavili.

- Sledovat vše : Všechny kanály můžou být sledovány.
- 7 : Kanály jsou zablokovány pod věk 7
- 12 : Kanály jsou zablokovány pod věk 12
- 15 : Kanály jsou zablokovány pod věk 15
- 18 : Kanály jsou zablokovány pod věk 18

Musíte vložit heslo ke sledování kanálů, které jsou zablokovány dle věku.



### 5.3.5 OSD nastavení

1. Vyberte možnosti užitím tl. ^/v/</>

2. Jestli zmáčknete tl. OK, současné měnící postavení bude uloženo a zavřeno.

- Ukazatel času : Ukazatel se objeví po nastavení uplynulého času (1 nebo 9)
- Spořič obrazovky : Spořič obrazovky je funkce k ochraně Vaší TV v případě stavu Radia nebo v Menu. (Prodleva : 5,10,20,30,60,120 minut)
- OSD Mixweight : Vybere OSD typ průhlednosti (nízký, střední, vysoký).

## 5.4 Kanál

### 5.4.1 Třídění



1. Vyberte typ Třídění užitím tl. </>
2. Jestli zmáčknete tl. OK, současné měnící postavení bude uloženo a zavřeno.



- Transponder : Kanály jsou tříděny do nabídky transponderu.
- Systém : Kanály jsou tříděny do servisu nabídky poskytovatele.
- CAS : Kanály jsou tříděny do Smíšených kanálů a Volných kanálů nabídky.

### 5.4.2 Rezervace

Můžete si rezervovat kanál ve Váš požadovaný čas. V tomto režimu si můžete rezervovat až 8 kanálů.



1. Zmáčknete tl. Možnosti k upravení rezervovaného kanálů. A potom užitím tl. </V/> nastavte detaily pro Vaší rezervaci.



: stanice (PVR jen)

### 5.4.3 Vymazat

Můžete mazat kanály. Můžete si vybrat ne jenom režim jako je Kanál a Oblíbeny, ale také Možnosti jako je TV, Radio atd.



1. Vyberte Režim a Možnosti, které kanály chcete vymazat, užitím tl.  $\wedge/v/</>$
2. Zmáčkněte tl. OK k vymazání a zavření.

## 5.5 POKROČILÝ

### 5.5.1 Znovuobnovení výrobního standardu

1. Jestli chcete změnit nastavení do standardních hodnot, zmáčkněte tl. OK. Objeví se následně potvrzující okno.
2. Jestli vyberete "ANO", system obnoví prvotní nastavení jako nového přijímače.

### 5.5.2 Upload kanálu

1. Připojte přijímač s jiným přijímačem nebo PC přes RS-232 kabel.
2. Pro cílový přijímač vypojte AC napětí., potom zapojte znovu.
3. Můžete sledovat status přenosu software.

### 5.5.3 Upload S/W

1. Připojte přijímač s jiným přijímačem nebo PC přes RS-232 kabel.
2. Pro cílový přijímač vypojte AC napětí., potom zapojte znovu.

3. Můžete sledovat status přenosu software.


## 5.6 STATUS

### 5.6.1 Informace systému

1. Můžete vidět informace o systému jako je Model ID, Hardware verze, Software verze a Loader verze.

## 6. BĚŽNÉ INFORMACE KE SLEDOVÁNÍ

### 6.1 Informace ukazatele

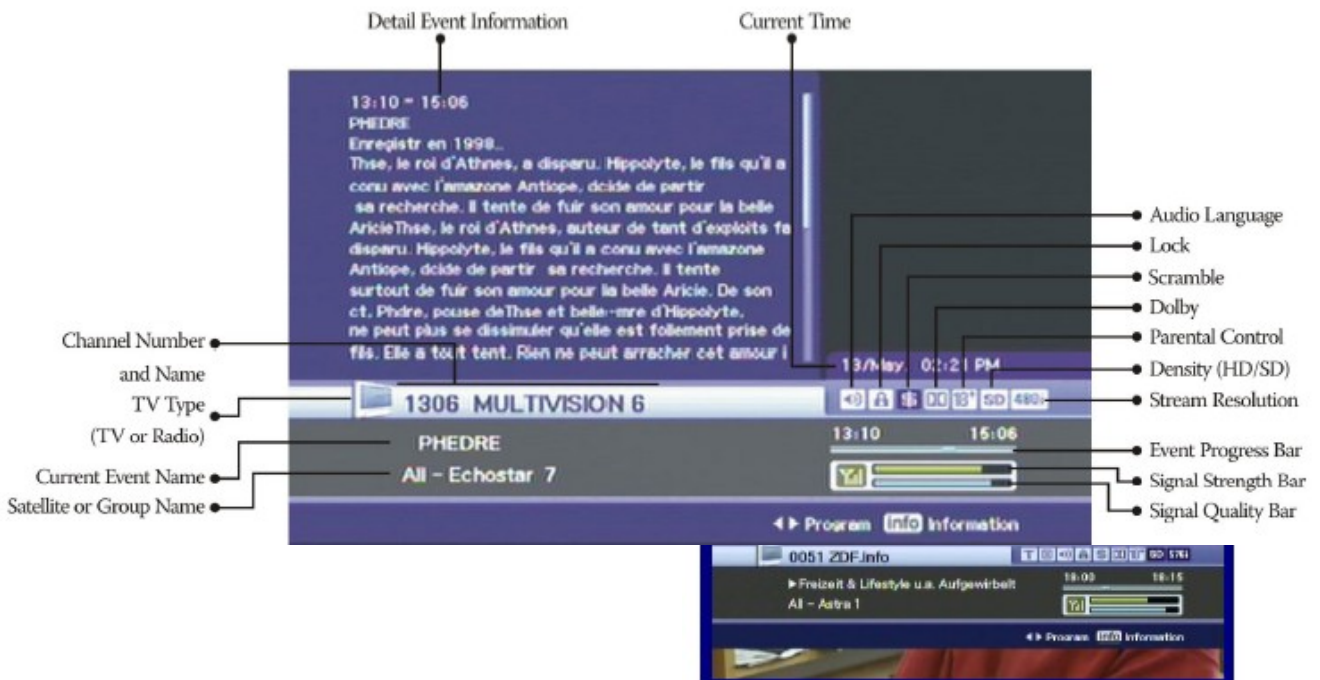

ukazatele informaci na několik sekund.

1. Jestli zmáčknete tl. INFO znovu na ukazateli, objeví se detailní EPG okno.
2. Jestli zmáčknete tl. OK, informace a EPG okno zmizí.
3. Zmáčněte tl. P + - a potom můžete měnit kanály.
4. Jestli tl. > existuje na ukazateli, zmáčkněte tl. </> a potom můžete sledovat další EPG.




## 6.2 TV & Radio změna

Zatímco sledujete TV nebo posloucháte Radio, můžete si vybrat TV nebo radio užitím TV/Rad. tlačítka.



## 6.3 TV NEBO RADIO KANÁLOVÝ LIST

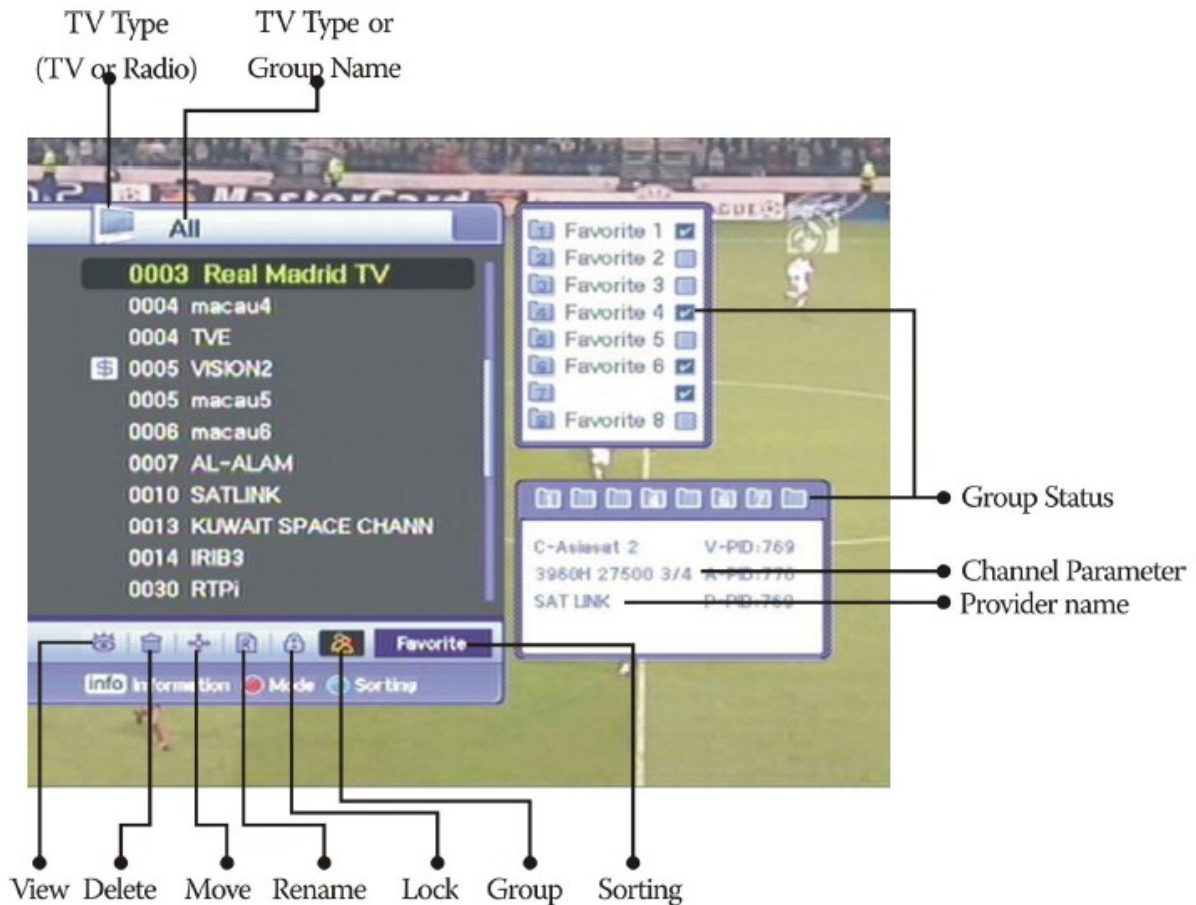

### 6.3.1 Režim sledování

Zatímco sledujete TV nebo posloucháte Radio, můžete se podívat na kanálový list. Zmáčknete tl. OK k zobrazení kanálového listu. Můžete vidět běžné ikony na spodní části kanálového listu. Jiné ikony mají speciální a vhodné funkce pro uživatele. Jestli chcete změnit režim, zmáčknete tl. Možnosti k přechodu na požadovanou ikonu.


1. Zmáčknete tl. OK nebo A-Z tl. Jestli chcete videt tříděný list kanálu, zmáčknete tl. A-Z.
2. Zmáčknete tl. ^/v k pohybu kurzorem.
3. Zmáčknete tl. OK ke sledování požadovaného kanálu.
4. Jestli chcete skrýt kanálový list, zmáčknete tlačítko.



- Když chcete třídit kanály, zmáčknete tl. A-Z.
- Když chcete měnit TV/Radio režim, zmáčknete TV/Rad tl.

• Když chcete sledovat další nebo předchozí kanál, zmáčkněte P+ - tl.


1. Zmáčkněte tl. INFO ke sledování informací vybraného kanálu.
2. Zmáčkněte tl. EXIT ke skrytí informací.

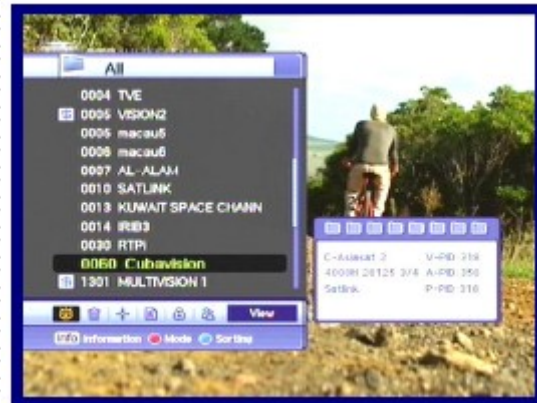

1. Jestli znáte správné číslo kanálu ke sledování, zmáčkněte číslo použitím číselných tl.




1. Jestli chcete jít na abecední pohyb, musíte změnit kanálový list do tříděného stavu. To se stane zmáčknutím tl. A-Z na kanálovém listu nebo na „živém“ obraze.

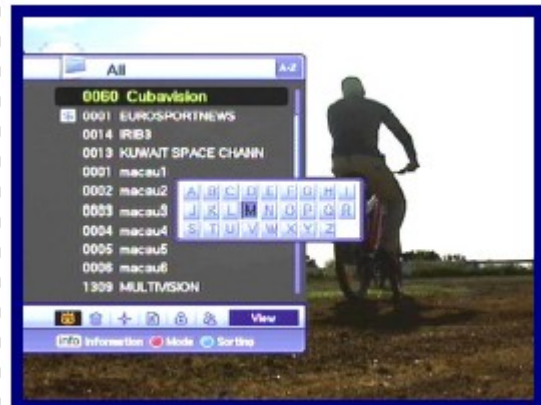

2. Zmáčkněte číselné tl. Objeví se abecední blok.
3. Můžete si vybrat abecedu užitím číselného klíče (1-9) ^/v/</> tl.
4. Zmáčkněte tl. OK. Jestli vybraný kanál uživatelem vložených písmem neexistuje, proběhne změna.

### 6.3.2 Režim mazání

1. Vyberte ikonu Vymazat užitím tl. Možnosti.
2. Vyberte kanál, který chcete vymazat užitím tl. ^/v. Zmáčkněte tl. OK. Zkontrolovaný znak bude vyznačen na pravé straně kanálového listu.
3. Zmáčkněte tl. Exit k uložení a zavření.

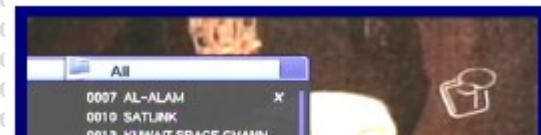


### 6.3.3 Režim přesunu



1. Vyberte ikonu Přesunu užitím tl. Možnosti.
2. Vyberte kanál, který bude umístěn v jiné pozici.
3. Zmáčknete tl. OK a potom znak, který vyznačuje „pohyb“ bude vyznačen na pravé straně jména kanálu.
4. Nastavte novou pozici užitím tl. ^/v
5. Jestli chcete dokončit přesun análu, zmáčknete tl. OK. Potom znak „přesunu“ zmizí na pravé straně jména kanálu.
6. Zmáčknete tl. Exit k uložení a zavření.

### 6.3.4 Režim přejmenování

1. Vyberte ikonu Přejmenování užitím tl. Možnosti.
  2. Vyberte kanál k přejmenování a zmáčknete tl. OK.
- A potom se zobrazí malé okno k upravení jména.
3. Můžete napsat jiný popis jména kanálu užitím tl. ^/v/</> a tl. OK.
  4. Po přejmenování je hotovo, vyberte tl. Done a potom zmáčknete tl. OK.
  5. Zmáčknete tl. Exit k zavření.

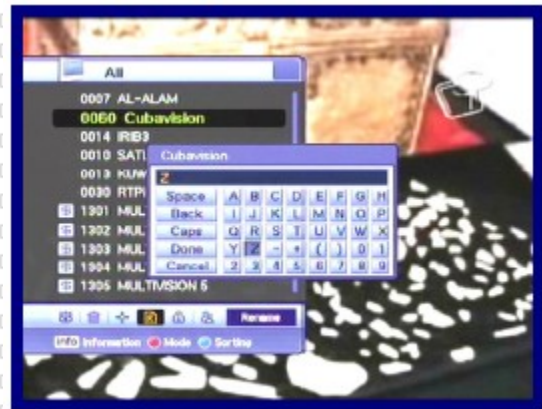

Můžete změnit název Oblíbené skupiny.

1. Vyberte požadovanou skupinu.
2. Změňte jméno skupu podle výše uvedených kroků.


<Poznámka>

Je možné že Vymazat & funkce Skupina může být změna v režimu skupin.

- Mezera : Psaní mezi dvěma znaky.
- Zpět : Maže znaky
- Vel. písmena : Změna mezi velkými písmeny a malými.
- Hotovo : Ukládá změny
- Zrušit : Zavře přejmenovaný režim

### 6.3.5 Režim uzamknutí

1. Vyberte ikonu Zámek užitím tl. Možnosti.
2. Vyberte kanál, který bude zamčen a zmáčknete tl. OK.
3. Nastavte heslo. Značka zámku se objeví na levé straně jména kanálu. Ke zrušení toho, zmáčknete tl. OK.
4. Zmáčknete tl. Exit k uložení a zavření.

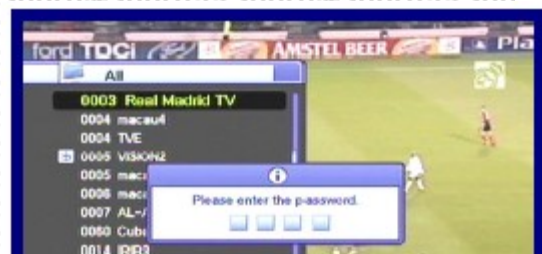

### 6.3.6 Režim skupina

Můžete vytvořit skupina až osmi skupin. To může umístit až 100 kanálů v jedné skupině. Tak můžete dostat 800 oblíbených kanálů.




1. Vyberte ikonu Skupina užitím tl. Možnosti.
2. Vyberte kanály, které chcete dát do oblíbeného listu.
3. Zmáčkněte tl. OK a potom se objeví malé okno oblíbených na pravé straně obrazovky.
4. Vyberte číslo skupin užitím tl. ^/v a zmáčkněte tl. OK.
- Ke zrušení zmáčkněte opět tl. OK.
5. Jestli chcete vybrat jiný kanál v současné skupině, zmáčkněte tl. </> A potom zvýrazněný kanál se ukáže na kanálovém listě.
6. Zmáčkněte tl. OK k nastavení skupiny s vybranou skupinou užitím tl. </>
7. Zmáčkněte tl. Exit k uložení a zavření.

#### 6.4 MOŽNOSTI

Zatímco sledujete TV nebo posloucháte Radio, zmáčkněte tl. Možnosti. Můžete sledovat malé okno. Můžete vybrat možnost (audio jazyk, teletext jazyk, jazyk titulek) Jestli chcete změnit možnost režimu, zmáčkněte tl. </>


##### 6.4.1 Jazyk audia

1. Vyberte „Audio“ užitím tl. </>
2. Zmáčkněte tl. ^/v k výběru požadovaného jazyka audia.
3. Zmáčkněte tl. OK ke změně audio jazyka.

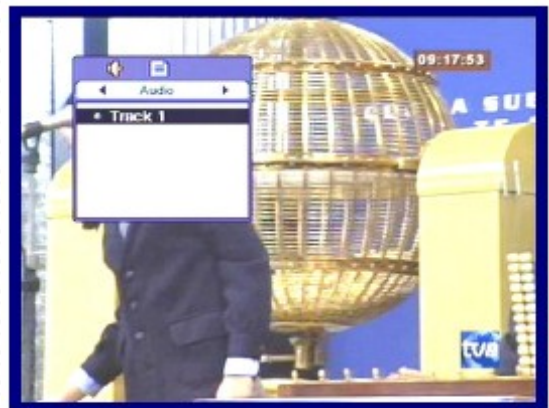

##### 6.4.2 Zavření titulku

1. Vyberte „Zavření titulku“ užitím tl. </>
2. Zmáčkněte tl. ^/v k výběru odblokování.
3. Zmáčkněte tl. OK.
4. Můžete vidět „Zavření titulku“ v jazyce, jestli je to možné.

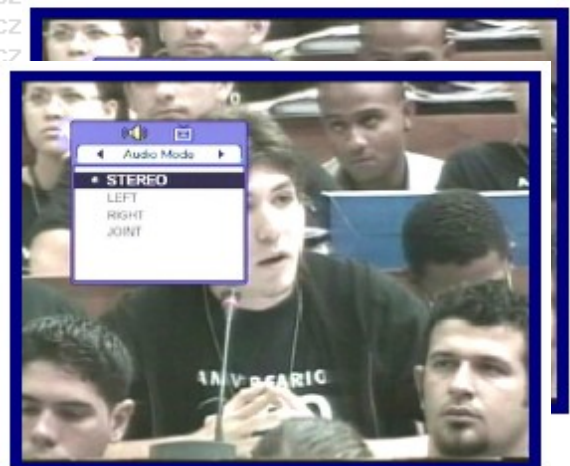


##### 6.5 A/V +

Zatímco sledujete TV nebo posloucháte Radio, zmáčkněte A/V + tl. Můžete vidět malé okno.

Vyberete možnost (audio režim, video režim).

Jestli chce změnit možnost režimu, zmáčkněte tl.

</>

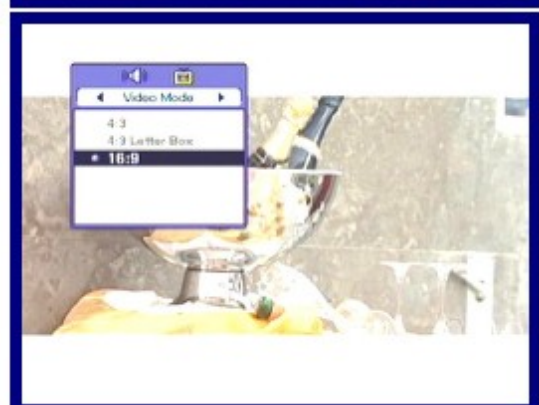

### 6.5.1 Režim audio

1. Vyberte „Režim audio“ užitím tl. </>
2. Zmáčkněte tl. ^/v k nastavení přímého výstupu pro reproduktory. (stereo, vlevo, vpravo, připojit).
3. Zmáčkněte tl. OK k uložení a zavření.

### 6.5.2 Režim video

1. Vyberte „Režim video“ užitím tl. </>
2. Zmáčkněte tl. ^/v k nastavení formátu obrazovky Vaší TV.
3. Zmáčkněte tl. OK k uložení a zavření.

### 6.6 FAV

Zatímco sledujete TV nebo posloucháte Radio, zmáčkněte tl. Fav. Můžete vidět malé okno. Vyberte Oblíbenou skupinu.

#### 6.6.1 Satelit

1. Vyberte „Satelit“ užitím tl. </>
2. Zmáčkněte tl. ^/v k výběru Satelitu.
3. Zmáčkněte tl. OK, potom můžete vidět kanálový list vybraného satelitu.



#### 6.6.2 Oblíbené

1. Vyberte „Oblíbené“ užitím tl. </>
2. Zmáčkněte tl. ^/v k výběru skupiny.
3. Zmáčkněte tl. OK, potom můžete vidět kanálový list vybrané skupiny.



### 6.7 A-Z

Zatímco sledujete TV nebo posloucháte Radio, zmáčkněte tl. A-Z. Můžete vidět vyříděný kanálový list.

## 6.8 EPG

Zmáčkněte tl. EPG a elektronický kanálový průvodce se objeví, pokud je použitelný. Časové intervaly jsou uspořádány v řadě a kanálový list se ukazuje ve sloupci.

### 6.8.1 EPG Informace

1. Zmáčkněte tl. </> ke změně časového intervalu.

2. Zmáčkněte tl. </> ke sledování průvodce o kanále a potom zmáčkněte tl. INFO, objeví se detailní okno EPG.

3. Zmáčkněte tl. OK k zavření.

- Zmáčkněte tl. Možnosti k rezervaci kanálů s událostmi. Jestli chcete znát detailní popis o rezervaci, přejděte na popis rezervace v kapitole 5.4.2.
- Zmáčkněte tl. INFO ke sledování detailu EPG.

## A.1 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Mohou vzniknout různé problémy při použití přijímače. Zkontrolujte přijímač podle procedur popsanych níže.

Jestli nemůžete řešit Vaše problémy dokonce i po následující proceduře řešení problémů, prosím kontaktujte dealera. Neotevírejte přijímač. Může to způsobit nebezpečnou situaci.

Příznak	Příčina	Náprava
Přední panel nezobrazuje žádnou zprávu. Obraz nebo zvuk.	Kabel napájení není v zásuvce	Zkontrolujte, že napájecí kabel je v síťové zásuvce .
	Špatné připojení Audio/Video výstupu přijímače do TV.	Připojte Audio/Video výstup přijímače do TV správně.
	Špatné připojení antény.	Připojte správně kabel antény.
	Objevuje se zpráva žádný nebo špatný signal.	Zkontrolujte další připojení zařízení mezi anténou a přijímačem, nebo nastavte pozici antény.
	Audio muting	Zmáčkněte tl. MUTE
	TV napájení	Zapněte TV.
Není obraz	Přijímač nemůže přijímat signal.	Zkontrolujte anténní kabel, vyměňte kabel, nebo připojte kabel do přijímače pevně.

Nesprávné hodnoty parametrů některého tuneru. Nastavte hodnoty parametru tuneru správně. Přejděte na instalační menu.

Žádný nebo špatný signal UHF anténa není nasměrovaná. Nastavte anténu.

Signál je příliš silný. Připojte zeslabovač signálu do vstupu signálu

Anténa je příliš malá. Vyměňte za větší anténu.

Dálkový ovladač nefunguje Baterie dálk.ovladače nejsou vloženy nebo jsou vybité. Zkontrolujte zda jsou baterie vloženy správně ve Vašem dálk.ovladači. Zkontrolujte a vyjměte baterie.

Slabá kvalita obrazu připojení koax.kabelem. Změňte napájení antény v Menu Antény

Málo kanálů ve hledání.

## A.2 TECHNICKÉ PARAMETRY



