

Uživatelská příručka



AF-3100CK



POUČENÍ O BEZPEČNOSTI.....	3
SOFTWARE PRO STAHOVÁNÍ.....	3
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA.....	3
SYMBOLY UŽÍVANÉ NA PŘIJÍMAČI.....	4
OBECNÉ INFORMACE.....	5
1.Hlavní úvod.....	5
2.Rozbalení.....	5
3.Obecné zacházení s STB.....	5
4.Přední panel.....	6
5.Zadní panel.....	6
6.Dálkový ovladač.....	7
7.Instalace STB.....	8
7.1 Propojení s TV užitím RCA kabelu.....	8
7.2. Propojení s TV užitím Scart kabelu (upřednostňováno).....	8
7.3 Propojení s jiným SVR.....	9
PRVNÍ KROKY.....	10
INFORMACE NABÍDKY.....	10
PRVNÍ SPUŠTĚNÍ.....	10
HLAVNÍ INFORMACE.....	11
1.Úprava kanálu.....	11
1.1. Přesun kanálu.....	11
1.2 Vymazání kanálu.....	11
1.3 Název kanálu.....	11
1.4 Zámek kanálu.....	12
1.5 Úprava kanálu.....	12
2. Instalace.....	12
2.1 Satelit.....	12
2.2 DiSEqC.....	12
2.3 Pozicioner.....	12
2.4 Nastavení antény	13
2.5 Úprava TP.....	13
2.6 Jednoduché hledání	14
2.7 Multi vyhledávání	14
3. Nastavení Systému.....	14
3.1 Jazyk.....	14
3.2 Režim teletextu.....	14
3.3 Základní kontrola.....	14
3.4 Nastavení místního času.....	15
3.5 Nastavení časovače.....	15
3.6 A/V Nastavení.....	15
3.7 Přenos dat.....	15
3.8 Aktualizace softwaru.....	16
3.9 Informace o systému.....	16
3.10 Výrobní nastavení.....	16
4. Hra.....	16
5. Obecná funkce prohlížení.....	16
5.1 EPG.....	16
5.2 SAT list.....	16
5.3 Program list.....	17
5.4 Auto nastavení.....	18
TECHNICKÝ POPIS.....	18
MOŽNÉ PROBLÉMY	19

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI

Prosím dodržujte všechna varování a instrukce na zařízení a obsažené v těchto operačních instrukcích. Musíte instalovat talíř se správným postupem a úhlem.

	Prosím čtete pečlivě tento uživatelský manuál před použitím přijímače.	Prosím umístěte přijímač do horizont. a stabilní polohy, mimo dosah vibrací.
problémy.	Vyhnete se nebezpečí el.šoku, neotvírejte skříňku, přenechejte servis na kvalifikovaných osobách. Jestliže je skříňka otevřena, záruka bude neplatná.	Jestliže je zařízení přeneseno z teplého do studeného místa,mohou nastat
kabelu	Prosím vypněte kompletně přijímač během bouřky,abnormálních jevů,před čištěním a v případě, že zůstane dlouho nepoužívaný.	Udržujte přijímač daleko od květin.váz, nádobek,umyvadel,atd.k zabránění poškození vybavení.Nedotýkejte se
přijímač.	Nevystavujte přijímač slunečnímu záření. A udržujte daleko od horkého zdroje nebo vlhkého okolí.Neblokujte díru ventilátoru přijímače, aby vzduch mohl cirkulovat volně.	napájení vlhkýma rukama. Nepokládejte žádné předměty na

Ujistěte se, že je přijímač vypnutý a odpojen AC napájecí kabel před čištěním povrchu přijímače. Jestliže je povrch špinavý, setřete hadříkem, který byl namočen v mýdle anebo ve vodním roztoku a vyždímejte, a pak setřete znovu vlhkým hadříkem.

Nepřipojujte žádné kabely jestliže je zásuvka přijímače připojena do el.sítě.

Nepoužívejte vadné kabely na připojení: můžete způsobit požár.

Prosím kompletně vypněte přijímač, když přijímač připojujete.

Koupený produkt je elektrické zařízení, které je nevhodné pro děti mladší 18 let.

Nepřijímáme odpovědnost za zničení osobami nebo předmětem, plynoucí z užívání přístroje osobami mladších 18 let.

SOFTWARE PRO STÁHNUTÍ

Telstar použil všechny možné způsoby doručení software k uživatelům tak ,aby zákazníci měli vždy v přístroji aktuální software a tak byly garantovány nejlepší možné parametry satelitního přijímače.

Telstar si vyhrazuje právo dělat opravy, změny nebo úpravy softwaru používaného v přijímači na jakémkoliv základu a bez dřívějších upozornění. Současná verze softwaru je dostupná na následující web stránce: <http://www.ferguson.pl>

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Telstar použil všechny možné způsoby k zajištění nejnovějších informací týkajících se jejího produktu. Telstar nedává záruku týkající se obsahu tohoto Uživatelského manuálu a zřídka se jakýchkoliv zahrnutých práv týkajících se tržní hodnoty nebo vhodnosti pro dané úmysly. Informace zde obsažené poskytují pravidla dovolující operace a zacházení s přijímačem.

Testar si vyhrazuje právo na změny, opravy nebo překlad Uživatelského Manuálu bez udání dřívějšího upozornění některých změn. Proto je doporučeno,aby uživatelé navštěvovali naše webové stránky pravidelně, aby dostali nejnovější informace.

SYMBOLY POUŽÍVANÉ NA PŘIJÍMAČI



The Digital Video Broadcasting logo.

Toto logo Vám říká, že tento přijímač vyhovuje DVB standartu pod registračním číslem 2347.



Upozornění nebezpečí úrazu el.proudem – neotevírejte !

Tento symbol Vám říká, že nejste pověřeni otevírat přijímač. Pouze autorizovaní (servisní) technici jsou pověřeni otevřít box.



CE značka

Tato značka Vám říká, že přijímač vyhovuje ustanovením Směrnice 89/336/EEC na týkající se elektromagnetické kompatibility a provozu Směrnice 73/23/EEC a 93/68/EEC týkající se nízkého napětí a el.bezpečnosti.



Dvojitý izolační symbol

Tento symbol Vám říká, že přijímač je elektricky bezpečný během normálního užívání jak stojí v kapitole o bezpečí.



Ochrana okolí především !

- Vaše zařízení obsahuje hodnotné materiály, které mohou být obnoveny nebo recyklovány.
- Odložte jej v místní městské sběrně odpadu.

OBEČNÉ INFORMACE

Tento satelitní přijímač je vysoce účinný FTA digitální satelitní přijímač . Poskytuje uložení 5000 kanálů s rychlým hledáním.. Přijímač je určitě jedna z nejlepších voleb pro Váš digitální příjem.

1. Hlavní údaje

- Plný DVB-S/MPEG – 2 compliant
- Paměť na 5000 kanálů
- Oblíbené kanálové skupiny
- SCPC & MCPC možnost příjmu z C/Ku band satelitů
- Podporuje 8-bitové barvy na obrazovce displeje (OSD)
- PAL-NTSC auto přepínání
- DiSEqC 1.0/1.2 a USALS podpora
- Několikajazyčný OSD
- Několikajazyčná Audio podpora
- Několikajazyčná podpora výchozích titulek
- 7 denní elektronický programovaný průvodce (EPG)
- Výstup teletextu s oběma VBI a OSD
- Digitální audio výstup
- Podpora grafických obrázků (PIG)
- NIT podpora hledání
- Hledání kanálu automaticky a manuálně
- Software aktualizace pomocí RS-232 sériového portu

2. Rozbalení

Rozbalte přijímač a kontrolou se ujistěte, že všechny z následujících položek jsou obsaženy i v balení.

- 1 x Dálkové ovládání
- 1 x Uživatelská příručka
- 1 x Digitální Satelitní Přijímač

3. Obecné zacházení s STB

Během tohoto manuálu zjistíte, že každodenní zacházení s Vaším STB se zakládá na přívětivém uživatelském menu a OSD. Tyto menu Vám pomohou co nejlépe Váš STB ovládat, provedou Vás instalací, organizací kanálů, prohlížením a mnoha dalšími funkcemi.

Všechny funkce mohou být vedeny používáním tlačítek na dálkovém ovládání., a některé funkce mohou také být vedeny používáním tlačítek na předním panelu.


Prosím buďte si vědomi, že nový software může změnit funkčnost přijímače.

Pokud byste měli nějaké potíže s obsluhou či přístrojem samotným, prosím podívejte se na příslušnou sekci tohoto manuálu, včetně problému přehrávání, nebo případně volejte Vašeho dealera nebo zákaznický servis.

POZNÁMKA:

Prosím buďte si vědomi, že nový software může měnit funkci přijímače. Foto a vysvětlení funkce zahrnuté v této specifikaci je jen pro odkaz. Jestliže zjistíte nějakou chybu., prosím oznamte nám ji, budeme se snažit ji vyřešit.

4. Přední panel

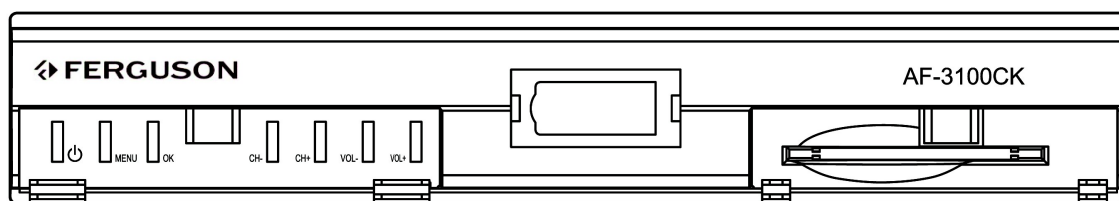

- : Zmáčknete k zapnutí mezi činností a Stanby polohou.


MENU: Ukazuje Hlavní nabídku

OK : Provádí vybrané položky v menu

CH : Když se díváte, změni předchozí nebo další kanál, nebo přesune na další vyšší nebo nižší položku v menu.


VOL : Kdy se díváte na kanál, nastavíte si hlasitost nebo přesunete doleva nebo doprava položku v menu.

5. Zadní panel

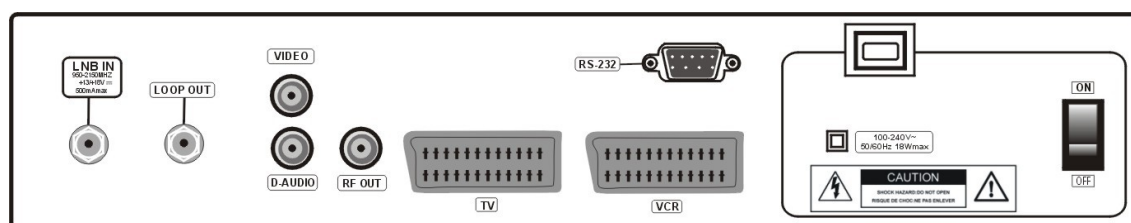

LNB IN	:Připojení do satelitní antény (IF vstup z LNB do digit.tuneru)
LOOP OUT	:Připojení do dalšího přijímače (IF smyčka přes vystup z digit.tuneru)
VIDEO	:Propojení do TV užitím RCA jacku (CVBS vystup do TV)
D-AUDIO	:Připojení do TV pro digitální audio výstup
RF OUT	:UHF RF vystup do TV nastavením antény do
RS232	:Připojení do PC pro aktualizování softwaru
TV	:Připojení do TV užitím SCART kabelu
VCR	:Připojené do VCR užitím SCART kabelu
100-240V	:Přípojka napájení

6. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

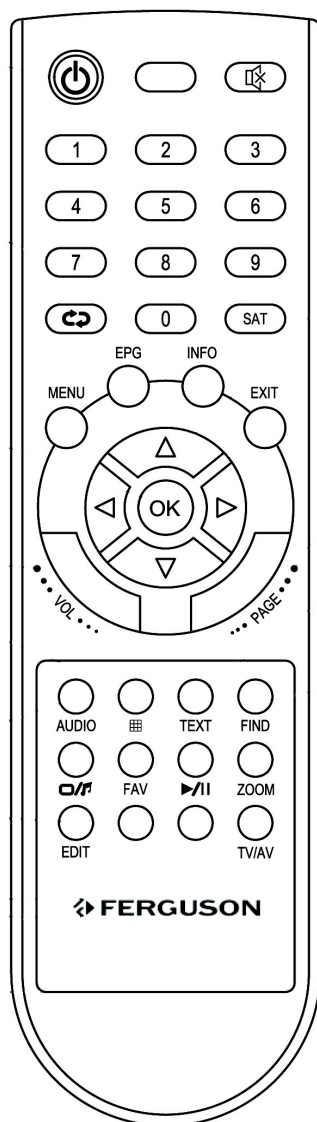


- :Zmáčknete k zapnutí mezi činností a Standby stavu
- :Zmáčknete k dočasného vypnutí zvuku
- ↺ :Zmáčknete k zapnutí zpět na předchozí kanál
- SAT :Zmáčknete k zobrazení sat.listu hledaných kanálů
- MENU :Zmáčknete k zobrazení Hl.menu na obrazovce
- EPG :Zmáčknete k zobrazení EPG(el.průvodce programů)
- INFO :Zmáčknete k zobrazení info o současném kanálu
- EXIT :Zmáčknete k vrácení se na přechodí menu nebo vyskočení z položky
- ◀▶ :Přesuňte kurzor nahoru/dolu/vlevo/vpravo,Hlasitost +/-
- OK :Zmáčknete k potvrzení vybrané položky v menu, nebo k potvrzení požadované hodnoty uvnitř mode.
- VOL :Zmáčknete k nastavení hodnoty hlasitosti
- PAGE :Zmáčknete k stránkování nahoru a dolů
- AUDIO : Když sledujete kanál,zmáčknete k zapnutí audio jazyků
- :Zmáčknete k zobrazení mozaikového okna
- TEXT :Zmáčknete k zapnutí teletextu nebo podtitulek
- FIND :Zmáčknete k zobrazení okna Rychlého hledání
- :Zmáčknete k zapnutí mezi TV a Radiem mode
- FAV :Zmáčknete k zobrazení oblíbeného listu programů
- ▶/|| :Zmáčknete k zapnutí mezi Pauzou a Hraj
- ZOOM :Zmáčknete ke zvětšení videa současného programu
- EDIT :Zmáčknete k zobrazení okna úpravy kanálu
- TV/AV :Zmáčknete k zapnutí mezi TV,VCR a AV mody.


7. .INSTALACE STB

Tato sekce vysvětluje instalaci přijímače. Držte se manuálu dodaného s vybavením pro instalaci venkovního vybavení jako je parabola. Když přidáte nové vybavení, ujistěte se o dodržení příslušných částí manuálu pro instalaci.


7.1 Připojení do TV použitím RCA

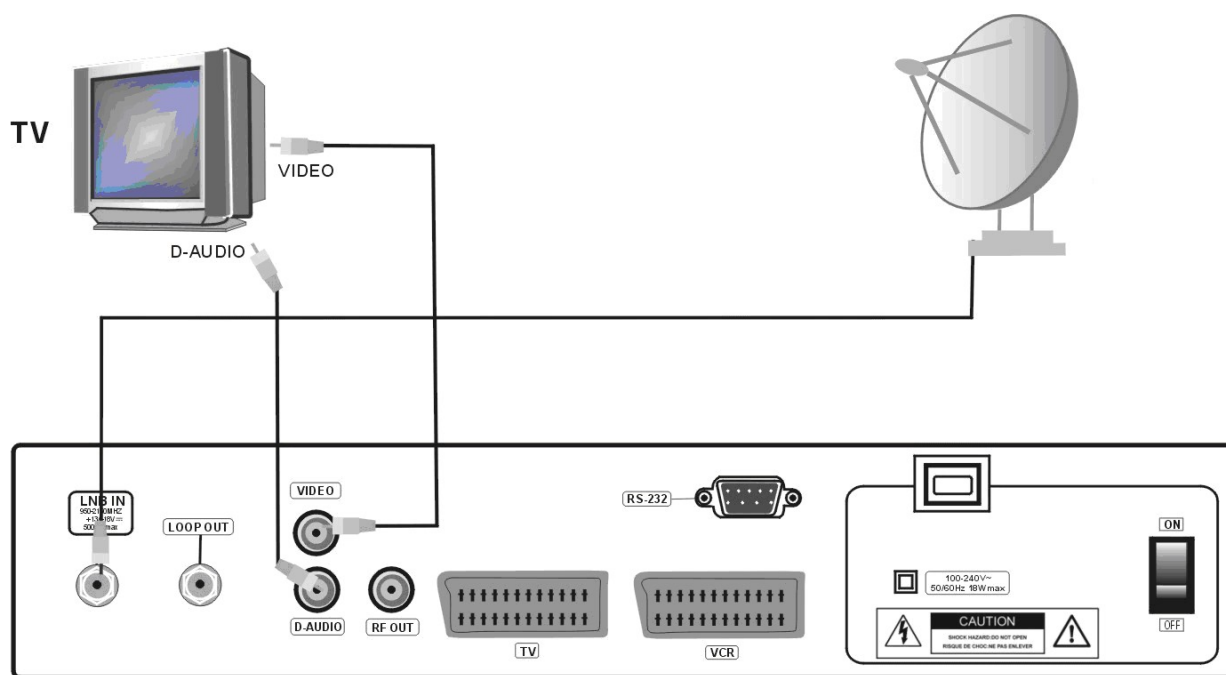

7.2 Připojení do TV použitím Scart (doporučováno)

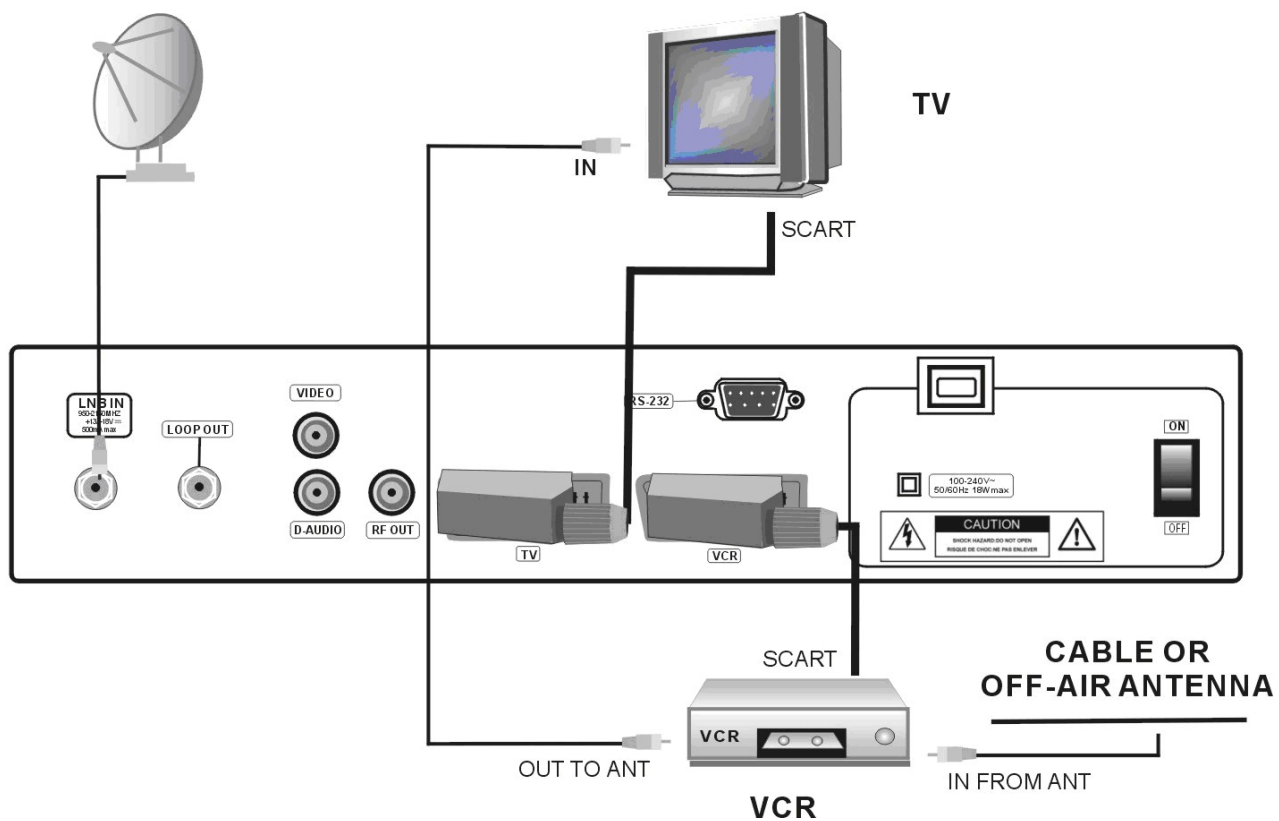

7.3. Připojení do dalšího SVR

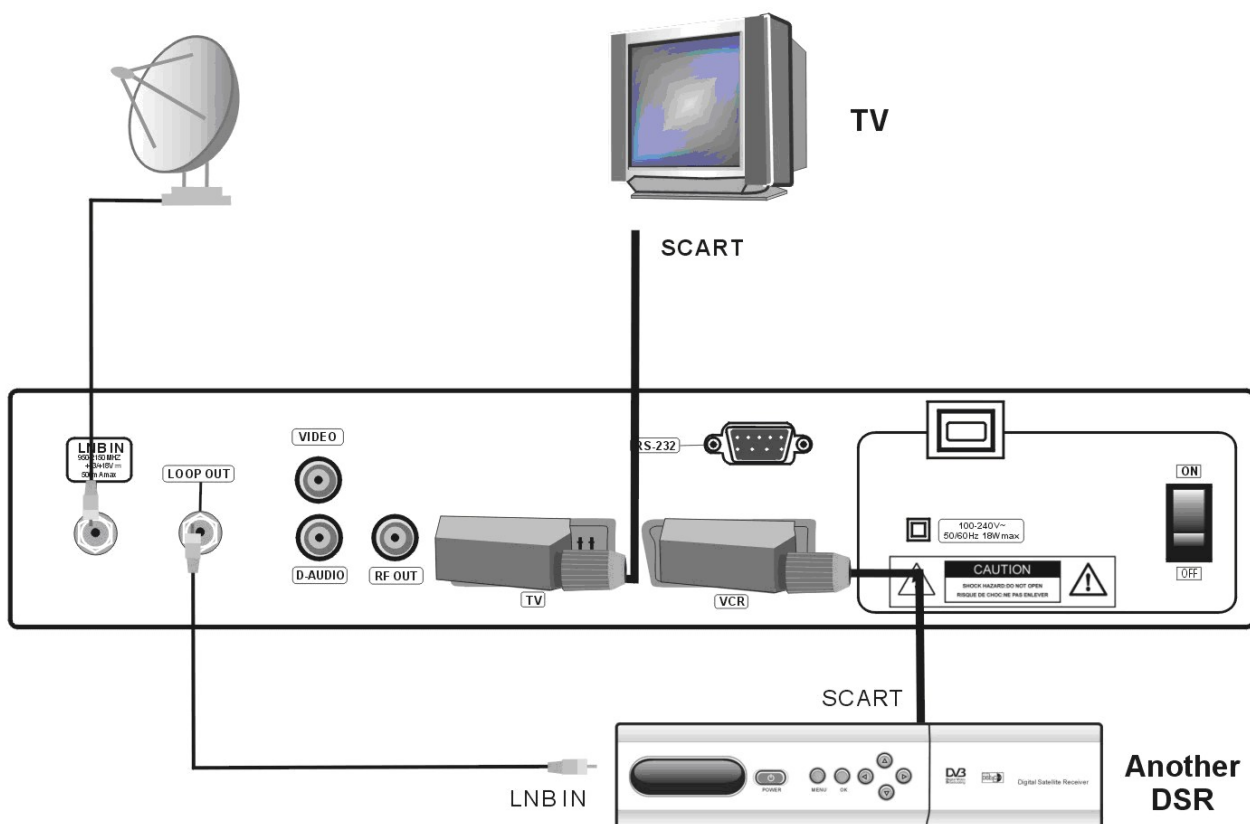

PRVNÍ KROKY

1. Zasuňte zásuvku přijímače a pomocného vybavení do zásuvky napětí a zapněte je.

2. Vyberte AV kanál na TV přijímači.
3. Přijímač je doručen s před-programovatelnými TV kanály a můžou být užívány okamžitě. Podívejte se, jestli tam jsou nějaké nové kanály, potom aktivujte vyhledávání kanálů.

Upozornění:


Zkontrolujte připojení všech vybavení a antény jestli jsou funkční v pořádku před připojením přijímače do zdroje napětí.

MENU INFORMACE

Uživatelské rozhraní má rozdílně způsoby navigace skrz menu a funkce. Některé z tlačítek na dálkovém ovladači dávají přímý přístup k funkcím. Za nejdůležitější tlačítka jsou určeny EPG, barevné tlačítka, MENU a OK. Ostatní tlačítka jsou multi-funkční, což znamená, že jejich funkce v závislosti na stavu, kde se nacházíte. Jestliže není jinak dáno; tato poznámka vysvětluje způsob, kterým se můžete řídit skrz stránky uživatelského menu.

1. Používejte tlačítka nahoru a dolů k pohybu kurzoru nahoru nebo dolů z jednoho řádku do jiného.
2. Používejte tlačítka vlevo a vpravo k pohybu kurzoru vlevo nebo vpravo v podmenu.
3. Používejte tlačítko OK k potvrzení v podmenu.
4. Používejte tlačítko EXIT k opuštění menu a vrácení se do prohlíženého stavu.
5. V podmenu:
 - použijte tlačítko OK k potvrzování výběru;
 - žlutý kousek označuje aktivní sekci.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

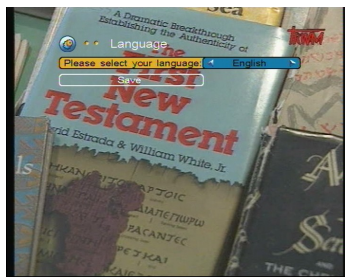

Během prvního spuštění můžete vidět menu „Jazyk“.

1. Vyberte vhodný jazyk užitím tlačítek šipek
2. Jděte níže a zmáčkněte Uložit k potvrzení

MENU INFORMACE


Zmáčkněte tlačítko MENU na dálk. ovladači k zobrazení následujícího menu na non-menu mode.

Menu obsahuje 4 pod-menu jako je následující:



1. Úprava kanálu
2. Instalace
3. Systémové nastavení
4. Hra

1. Úprava kanálu

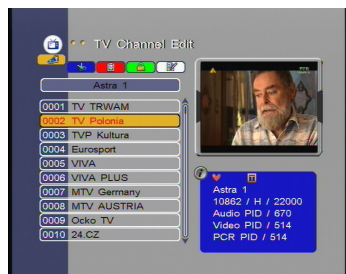


K přesunutí kanálu:

1. Prvně zmáčkněte ŽLUTÉ tlačítko na dálk. ovladači.

2. Zadrhé vyberte požadovaný kanál užitím tlačítek šipek a zmáčknutím OK. Název vybraného kanálu dostane červenou barvu.
3. Potom přesuňte vybraný kanál do pozice, kam ho chcete umístit.
4. Nakonec zmáčknete tlačítko OK k potvrzení.

1.2. Vymazání kanálu

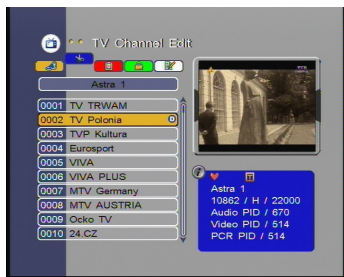

K vymazání a obsluze:

1. Prvně zmáčknete MODRÉ tlačítko na dálk.ovladači.
2. Zadrhé vyberte kanál, který chcete vymazat a zmáčknete tl.OK k potvrzení.
3. Potom zmáčknete OK, a „D“ znak se objeví na pravé straně vybraného názvu obsluhy. To znamená, tato obsluha se bude mazat.

Zmáčknete OK znovu ke zrušení vymazávající se značky.

Varování:

Jestliže vymažete obsluhu ze současného aktivního listu, je to vymazáno i ze všech listů.

1.3 Název kanálu



K přejmenování kanálu:

1. Zmáčknete ČERVENÉ tlačítko
2. Vyberte požadovaný kanál.
3. Zmáčknete OK k potvrzení klávesnice dialog.okna

V okně, ZELENÉ tlačítko může být užíváno ke zrušení písmena v kousku textu v daný moment.

ČERVENÉ tlačítko je užíváno ke zrušení všech písmen


MODRÉ tlačítko je užíváno k umístění mezery.

Tlačítka šipek jsou užívány k přesunu kurzoru.

OK je mačkáno pro potvrzení.

Zmáčknete EXIT tlačítko k uložení nastavení.

1.4 Zámek kanálu

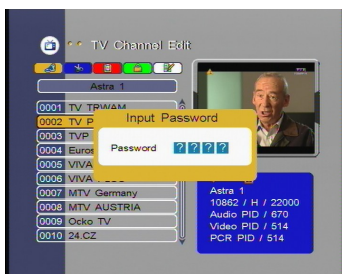

K zamknutí kanálu, prosím následujte níže uvedené instrukce.

1. Po zmáčknutí ZELENÉHO tlačítka, objeví se na obrazovce zpráva s dotazem na heslo. Standardní heslo je 0000.
2. Vyberte požadovaný kanál a zmáčknete OK, a „zámek“ značka se objeví v názvu vybraného kanálu. To znamená, že obsluha je zamknuta. Jestli někdo chce spustit tento kanál, je požadováno správné heslo.

1.5 Úprava kanálu



Můžete resetovat PID nebo přidat nový kanál užitím funkce.

1. Vyberte požadovaný kanál
2. Zmáčknete EDIT tlačítko k zobrazení pod-menu.

3. Pod-menu obsahuje dvě možnosti jako je Upravit a Přidat.

ČERVENÉ tlačítko je užíváné k potvrzení Úpravy okna.


V Úpravě menu, můžete používat numerické tlačítka dálk.ovladače ke vstupu do řádné hodnoty.

MODRÉ tlačítko je užíváno k potvrzení Přidání okna.

V Přidání menu, můžete nastavit parametry pro nový kanál.

2. Instalace

2.1. Satelit

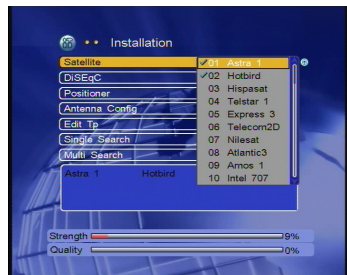

Vyberte požadovaný satelit užitím tlačítek šipek.

Můžete také zmáčkнут tl. OK k zobrazení rolovacího listu, před-programovatelný list satelitu je tady.

Můžete si vybrat jeden nebo více satelitů užitím tlačítek šipek a zmáčknutím OK k potvrzení.

Vybrané satelity budou označeny „háčkem“ symbolem.

2.2 DiSEqC

Individuální satelit může být přidělený přímo k DiSEqC pozici. Prosím vyberte řádnou možnost mezi #1, #2, #3, #4, TONEA, TONEB a nic.

2.3 Pozicioner

Nastavení je pro motorové ovládání satelitní antény. Tyto používejte jediné k anténě s příslušnými funkcemi.

Varování: Nechte nastavení motorového ovládání na řádně školený personál. Jinak satelit nemusí fungovat správně.

2.3.1 DiSEqC1.2



Satelit: Tvoří výběr z před-programovaných satelitů.

TP : Vybírá řádný TP pod současným satelitem.

Limit nastavení : Vybírá mezi Odblokovaným, Zablokovaným, Východním limitem a Západním limitem.

Pohyb : Pohybuje anténou dokud to není natočeno do požadované polohy.

Vystrčení : Vystrčí anténu dokud to není natočeno do požadované polohy.

Přepočítání : Vyberte ANO nebo NE.

Přejít na odkaz : Vyberte ANO nebo NE.

2.3.2 USALS



Satelit: Tvoří výběr z před-programovaných satelitů.

TP : Vybírá řádný TP pod současným satelitem.

Místní délka : Vloží sem zem.délku místní satelit.antény


Místní šířka : Vloží sem zem.šířku místní satel.antény.

Pozice talíře : Nastaví pozici antény.

Přejít na odkaz : Vyberte ANO nebo NE.

Přejít na : Zmáčknete OK na směr satelitu.

2.4 Sestava antény

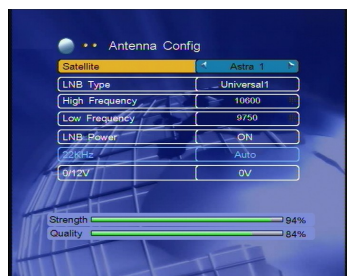

Satelit : Vyberte požadovaný satelit.


LNB Typ : Vyberte požadovanou možnost mezi Wideband, Uživatelem, Standard a Universal1.

Vysoká frekvence : Nastavení může být změněno užitím číselných tl.

Nízká frekvence : Nastavení může být změněno užitím číselných tl.

LNB Power : Jestliže Váš přijímač je připojen do LNB, vyberte ANO. Ale jestliže Váš STB je připojen do dalšího přijímače skrz Loop podporu, měli byste zkontrolovat, který přijímač je připojen přímo do LNB. V případě, že jiný přijímač je připojen přímo do LNB, potom vyberte VYPNUTO.

2.5 Úprava TP

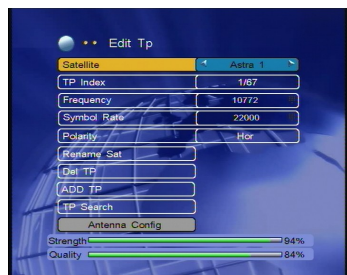


V menu prvně vyberte požadovaný satelit a TP, potom můžete resetovat Frekvenci, symbol rychlosti a polarity pro aktuální TP.

Můžete také přejmenovávat vybraný satelit v menu. Přesuňte kurzor na Přejmenovat Sat položku a zmáčknete OK k zobrazení okna klávesnice. Jestliže chcete vymazat aktuální TP, zmáčknete OK na Vymazat TP položce a vyberte YES.

Zmáčknete OK k přidání nového TP na Přidat TP položce.

Po nastavení dokončeno, přesuňte kurzor na TP Hledání položku, potom Zmáčknete OK k hledání programu pod aktuálním TP.

2.6 Jednoduché hledání

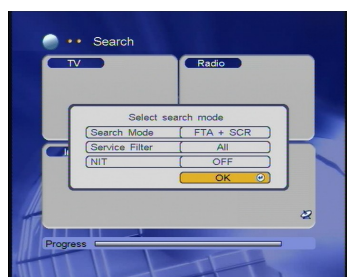


Funkce je užívána na hledání kanálů v jednom satelitu, který už byl vybrán. Zmáčknete OK tlač. K potvrzení okna Hledání. Prvně vyberte hledání mode užitím tlačítek šipek, a zmáčknete OK k hledání kanálů pro TV a Radio.

2.7 Multi vyhledávání

Funkce je užívána na hledání kanálů ve více satelitech ve jednom čase.

3. Nastavení systému

3.1 Jazyk

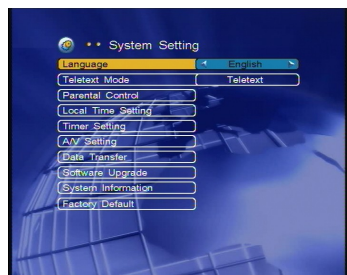

Vyberte požadovaný jazyk pro menu.

3.2 Teletext mode

Tlačítka šipek k výběru Teletextu nebo titulek.

3.3 Rodičovská kontrola



Zámek kanálu: Vyberte ANO nebo NE. Jestliže je vybráno ANO, musíte vložit správné heslo před spuštěním zamknutého kanálu.

Zámek menu : vyberte ANO nebo NE. Jestliže je vybráno ANO, musíte vložit správné heslo před vstupem do menu.

Změna hesla: Heslo může být změněno a nějaké čtyři digitální čísla mohou být nastavena jako osobní heslo.

Vyberte položku menu „Změnit heslo“ a zmáčkněte OK tl.

Vložte nové heslo užitím číselných kláves, potom dejte nové heslo znovu pro potvrzení.

Nové heslo nyní už je přijato.

3.4 Nastavení místního času



GMT užití: Zmáčkněte tl.šipek k výběru ANO nebo NE.

GMT vyrovnaní: Můžete nastavit čas.zónu,kde žijete.

Letní čas: ANO nastavte letní čas, NE nastavte standard hl.čas.

3.5 Nastavení časovače



Funkce Vám dovolí programovat deset druhů různých časovačů.

Číslo časovače: Vyberte číslo časovače.

Uvolnit: Vyberte ANO nebo NE. Jestliže vyberete NE,nemůžete nastavit následující položku.

Číslo kanálu: Vložte vybrané číslo kanálu.

Typ časovače: Vyberte denní nebo jeden čas.

Typ události: Zmáčkněte tl.šipek k vybrání požadované volby.

3.6 A/V Nastavení



TV Mode: Jsou poskytnuty čtyři výběry: PAL,NTSC,SECAM nebo AUTO. Vyberte jednu, která pasuje Vaší televizi.

TV Aspekt procento: Vyberte výstup Vaše přijímače na display mezi formátem 4:3 a 16:9.


SCART výstup: Nechte nastaveni v „CVBS“,jestliže přijímač je připojen pomocí Scart kabelu, jinak vyberte RGB.

RF Mode: Jestli je TV propojena s Vaším přijímačem skrz RF kabelu, vyberte UHF kanál. Rozsah kanálu a hodnoty frekvence

jsou rozdílné. Vyberte požadovaný RF mode mezi PAL-DK, PAL-I, PAL B/G a NTSC-M.

RF Kanál: Vložte UHF číslo kanálu, které je stejné jako nastavení Vaší TV.

3.7 Přenos dat

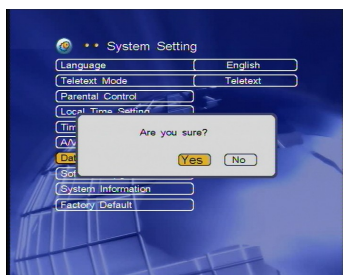

Přenos dat do dalšího stejného typu přijímače :

1. Prvně vypněte hlavní a pomocný přijímač.
2. Zadruhé připojte hlavní přijímač k jednomu pomocnému kříženým RS232 sériovým kabelem.
3. Zapněte hlavní přijímač.
4. Zmáčkněte OK na položce menu „Přenos dat“ a vyberte ANO v dalším kroku vstupte do pod-menu „Přenos dat“.
5. V pod-menu, vyberte mezi SW-kanálový list, Software nebo Kanálový list k přenosu.
6. Posuňte kurzor na „přenos“ položku a zmáčkněte OK.
7. Zapněte pomocný přijímač, data se začnou přenášet automaticky.
8. Když je to hotové, vypněte oba přijímače a vypojte RS232 kabel.


3.8 Aktualizace Softwaru

Popis a všechna důležitá data můžete najít jen na web stránce výrobce.

3.9 Informace o systému

Toto menu zobrazí některé informace o přijímači.

3.10 Výrobní nastavení

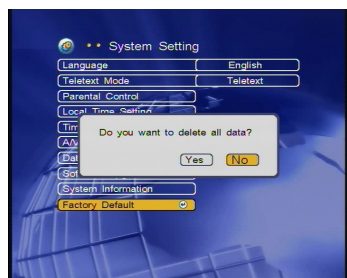

Vstupte do menu heslem čtyř digit. čísel, potom zmáčkněte OK k vymazání všech dat a restartování Vašeho přijímače.

POZNÁMKA: Při výběru továrního nastavení ztratíte všechna data a informace, která byla předtím instalována.



4. Hra

Boxman


Přijímač poskytuje čtyři hry pro zábavu: Five, Snake, Tetris a

5. Obecná funkce prohlížení

5.1 EPG



Přijímač poskytuje EPG funkci pro Vás, abyste dostali přístup do TV průvodce (nebo Radio průvodce, když posloucháte rádio kanál), který Vám ukáže titulky a další informace aktuální a dalších programů rozdílného kanálu. Informace je dostupná jen ze sítě kanálu, který právě sledujete.

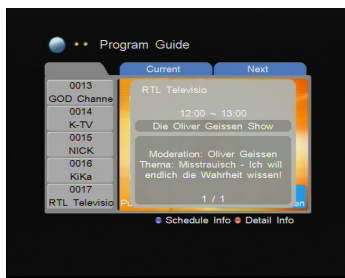

Zmáčknete EPG tl.na dálk.ovladači k zobrazení okna Průvodce programů.

Zmáčknete MODRÉ tl.ke vstupu do rozvrhu.

Zmáčknete ČERVENÝ tl.k zobrazení detailních informací vybraného kanálu.

5.2 SAT list



Jestliže hledáte kanály z více než jednoho satelitu a chcete mít kanálový list pro jiný satelit, zmáčknete tl.na dálk.ovladači, list satelitu se zobrazí na obrazovce.

5.3 Kanálový list



Zatímco se díváte, zmáčknete OK tl.na dálk.ovladači a zobrazí se kanálový list. Vyberte kanál užitím tl.šipek, potom zmáčknete OK ke spuštění vybraného kanálu. A dále ještě můžete také rychle hledat, třídit a upravovat kanál, užitím odpovídající operace.

Rychlé hledání



Po zmáčknutí MODRÉHO tl., objeví se okno Rychlého hledání. Vyberte první písmeno názvu kanálu, který chcete najít v abecedě, příslušné kanály se objeví v kanálovém listě.

Třídění




Červené tl.zobrazí box se třídící metodou. Kanál bude tříděn podle Vašeho výběru.

Úprava kanálu



Sledujete nějaký kanál z kanálového listu zmáčknete UPRAVIT tl. na dálk. ovladači pro vstup do okna Úpravy kanálu.

Oblíbený

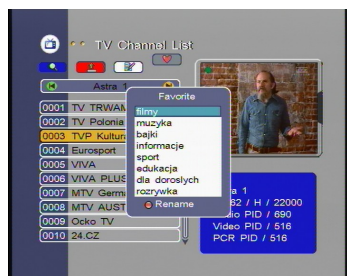

Zmáčknete FAV tl. k zobrazení boxu s různými oblíbenými skupinami. Kanály se může pohybovat do odlišné oblíbené skupiny podle Vašeho výběru stisknutím tl. OK.

Můžete také zmáčknout ČERVENÉ tl. na dálk. ovladači k úpravě názvu vybrané oblíbené skupiny.

Program může patřit do několik skupin, ale skupina nemůže obsahovat stejný program.

5.4 Audio nastavení



Zmáčknete AUDIO k nastavení audio mode (Stereo, levá a pravá). Vyberte jazyk v případě mnohojazyčného programu.

TECHNICKÝ POPIS

TUNER	
Frekvence vstupu	950 to 2150 MHz
Úroveň vstupu	-65 to - 25 dBm
LNB Supply	13 V / 18V / OFF, max 400 mA
Demodulation Type	QPSK
Symbol Rate	2.0 ~ < 45 Mb/s
AUDIO/ VIDEO PROCESSING	
Audio Standard	ISO/IEC 13818-3
Audio Kanál	Mono, Dual-channel and Stereo
Audio Dekódování	MPEG-1 & MPEG-2 layer I and II
Audio Sampling Freq.	32, 44.1 48KHz
Video Standard	ISO/IEC 13818-2, MPEG-2 MP@ML
Aspect Ratio	4:3, 16:9
Video Rozlišení	720 x 576 (PAL), 720 x 480(NTSC)
Video Formát	4:3, 16:9
POWER SUPPLY	
Type	Switching mode

Napětí vstupu	AC100 – 240V, 50/60Hz
Spotřeba energie	18W
PHYSICAL CHARACTERISTICS	
Zadní panel	
Přípojky	1 LNB Input / 1 Loop through output (2F-type) 2x Scart (TV/VCR) 1 x RF OUT 1 x Video SIGNAL (RCA) 1 x RS-232 (9-pin D-sub male) 1 x D-AUDIO

MOŽNÉ PROBLÉMY

Problem	Možná příčina	Co dělat
Display na předním panelu nesvítí.	Možná není připojen kabel.	Zkontrolujte, že hlavní kabel je zapojen v zásuvce.
Není zvuk nebo obrázek, ale červené světýlko předního panelu je ON	Přístroj je v standby režimu.	Zmáčkněte standby tlačítko  .
Není zvuk nebo obrázek	Satelitní talíř nesměřuje na satelit.	Nastavte talíř. Zkontrolujte úroveň signálu v Menu nastavení antény.
	Není signal nebo je slabý.	Zkontrolujte připojení kabelů, LNB and připojení dalšího vybavení mezi LNB a přijímačem, a/nebo nastavte talíř.
Špatný obraz/ Blocking error.	Satelitní parabola nesměřuje na satelit.	Nastavte parabolu.
	Signál je moc silný.	Připojte signální zeslabovač do LNB vstupu.
	Satelitní parabola je moc malá.	Vyměňte za větší průměr.
	Vé číslo LNB je moc vysoký.	vyměňte LNB s menším šumovým číslem.
	LNB je vadný.	Vyměňte LNB.
Nezobrazuje se obrázek na obrazovce.	System je připojen Scartem a TV není v AV/EXT mode.	Zkontrolujte UHF kanál.naladěný na Vašem systému a případně proveďte přeladění.
Porucha na Vašem	System je spojen	Změňte výstup přijímače kanálu

digitalním satelitním kanálu.	užitím RF vedením a výstup kanálu přijímače překáží s existujícím pozemním kanálem nebo Video signal.	na více vhodný kanál nebo připojte system užitím SCARTu.
Dálkové ovládání nefunguje	Baterie jsou prázdné.	Vyměňte baterie
	Dálkové ovládání je nesprávně namířeno	Namířte dálk.ovladač na přístroj, nebo zkontrolujte, že nic nebrání přednímu panelu.