


FERNSEH-BETRIEB

Grundfunktionen

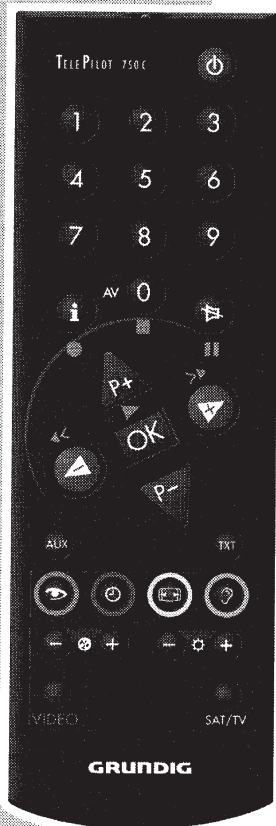

Fernsehgerät ein -/ausschalten

- 1 Fernsehgerät mit »**IO**« am Fernsehgerät einschalten.
- 2 Fernsehgerät mit »**⏻**« in Bereitschaft (Stand-by) schalten.
Mit »**0...9**« oder »**▲**« wird das Fernsehgerät aus Bereitschaft wieder eingeschaltet.
- 3 Fernsehgerät mit »**IO**« am Fernsehgerät ausschalten.

Programmplätze anwählen

- 1 Programmplätze (auch AV) mit »**0...9**« direkt wählen.
- 2 Programmplätze mit »**▼**« oder »**▲**« schrittweise wählen.

Einstellungen ändern

- 1 Lautstärke mit »**▶**« oder »**◀**« ändern.
- 2 Helligkeit mit »**-**☉« oder »☉**+**« ändern.
- 3 Farbkontrast mit »**-**⊗« oder »⊗**+**« ändern.

Hinweis:

Jeder veränderte Wert wird nach ca. 8 Sekunden gespeichert.

Zurück auf die werkseitige Einstellung, dazu »**AUX**« und danach »**OK**« drücken.

EINSTELLUNGEN


Fernseh-Programme einstellen – automatisch (mit dem ATS Suchlauf)

Das Fernsehgerät ist mit einem automatischen Programmsuchlauf ausgestattet.

Sie starten den ATS Suchlauf und können danach die Fernseh-Programme in der Reihenfolge Ihrer Wahl sortieren.

Es stehen 69 Programmplätze zur Verfügung, die beliebig mit Fernseh-Programmen von der Antenne oder vom Kabelanschluss belegt werden können.


Sie können auch Fernseh-Programme – die mehrmals gefunden wurden oder deren Empfangsqualität zu schlecht ist – aus der Programmtabelle löschen.

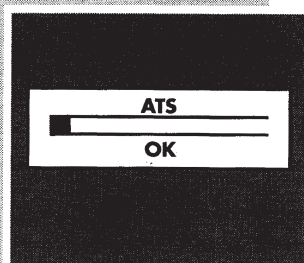

- 1 Fernsehgerät mit »**IO**« am Fernsehgerät einschalten.
– Am Bildschirm erscheint die Einblendung »ATS«.

Hinweis:

Wenn die Einblendung »ATS« nicht erscheint, »AUX« ca. 4 Sekunden drücken, bis die Einblendung erscheint.

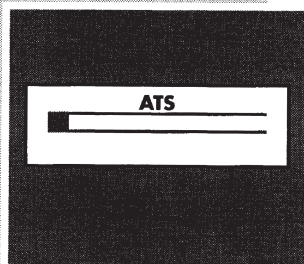

- 2 ATS Suchlauf mit »**OK**« starten.
– Der ATS Suchlauf kann über eine Minute dauern.
– Hat das Fernsehgerät alle Fernseh-Programme gespeichert, schaltet es auf Programmplatz 1.

Hinweis:

Weitere Einstellungen – wie nicht gewünschte Fernseh-Programme löschen oder die Reihenfolge der Fernseh-Programme nachträglich ändern – sind auf der nächsten Seite beschrieben.


Das Begrenzen der Programmplatzwahl und Fernseh-Programme manuell Eingeben, finden Sie im Kapitel "SONDEREINSTELLUNGEN" ab Seite 16.

EINSTELLUNGEN

Fernseh-Programme aus der Programmtabelle löschen


Sie können Fernseh-Programme mit schlechter Bildqualität löschen.

- 1 Menü aufrufen, dazu »i« und danach »OK« drücken.
– Das Menü »Programmeinblendung« erscheint.
- 2 Programmplatz, dessen Fernseh-Programm gelöscht werden soll, mit »▽« oder »▲« wählen.
- 3 Fernseh-Programm löschen, dazu »TXT« und danach »OK« drücken.
– Die nachfolgenden Fernseh-Programme verschieben sich um einen Programmplatz nach vorne.
Weitere Fernseh-Programme löschen, dazu die Pkt. 2 und 3 wiederholen.
- 4 Einstellung mit »i« beenden.

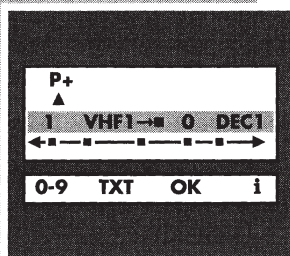

Fernseh-Programme tauschen

- 1 Programmplatz, dessen Fernseh-Programm getauscht werden soll, mit »▽« oder »▲« anwählen.
- 2 Menü aufrufen, dazu »i« und danach »OK« drücken.
– Das Menü »Programmeinblendung« erscheint.
- 3 Neuen Programmplatz mit »0...9« zweistellig eingeben und mit »OK« bestätigen.
– Die beiden Fernseh-Programme tauschen ihren Programmplatz.
Weitere Fernseh-Programme tauschen, dazu die Pkt. 2 und 3 wiederholen.
- 4 Einstellung mit »i« beenden.

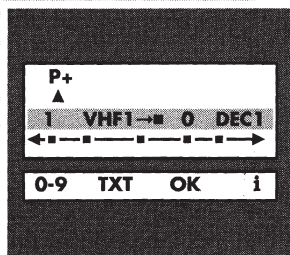


SONDEREINSTELLUNGEN

Programmplatzwahl begrenzen

Der ATS Suchlauf hat alle gefundenen Fernseh-Programme gespeichert und „sperrt“ den ersten nichtbelegten Programmplatz automatisch.

Dadurch können bei der schrittweisen Programmplatzwahl mit »« oder »« nur die gefundenen Fernseh-Programme ausgewählt werden.

Sie können diese Begrenzung auch manuell eingeben. Im Beispiel wurde ab Programmplatz 6 „gesperrt“.

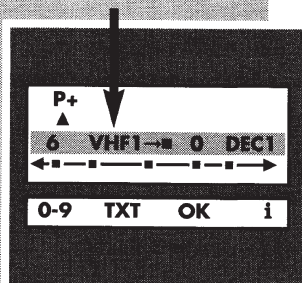



1 Menü aufrufen, dazu »**i**« und danach »**OK**« drücken.
– Das Menü »Programmeinblendung« erscheint.

2 Programmplatz 6 mit »« oder »« anwählen.


3 Anzeige »VHF 1«, »VHF 3« oder »UHF« mit  « anwählen und mit »« oder »« die Einstellung »----« wählen.

4 Einstellung mit »**OK**« speichern und mit »**i**« beenden.

– Jetzt können nur die ersten 5 Programmplätze (und der Programmplatz »AV«) mit »« oder »« gewählt werden.

– Alle einstelligen Programmplätze – auch die „gesperrten“ – können weiterhin mit »**0...9**« gewählt werden.

– Wird ab Programmplatz 11 gesperrt, sind alle Programmplätze mit »**0...9**« wählbar.

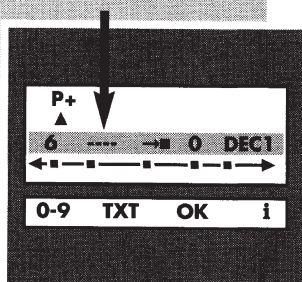

SONDEREINSTELLUNGEN

Fernseh-Programme einstellen – durch manuelle Eingabe

Diese Einstellung ist nur dann erforderlich, wenn zum Beispiel im Kabelangebot ein neues Fernseh-Programm hinzukommt und Sie Ihre spezielle Reihenfolge der Programmplätze beibehalten wollen (z.B. ARD = 1, ZDF = 2 ... usw.).

Im Beispiel wird ein neu hinzugekommenes Fernseh-Programm im Frequenzband »UHF« (Sonderkanal S 34-S 41, Kanal C 21-C 69) auf den Programmplatz »14« eingestellt.


- 1 Menü aufrufen, dazu »i« und danach »OK« drücken.

Die Einstellungen werden mit Hilfe des Menüs durchgeführt.



Die Positionen können mit »◀« oder »▶« gewählt werden:

- | | |
|--------------|---|
| P+ 1 | - Programmplatz von 1 bis 69; |
| VHF1 | - Frequenzband
VHF 1 (45 MHz – 137 MHz, C02 – C04, S01 – S05),
VHF 3 (137 MHz – 403 MHz, C05 – C12, S06 – S33),
UHF (403 MHz – 868 MHz, S34 – S41, C21 – C69),
---- Begrenzung des Programmplatzes; |
| DEC 0 | - Decoder, DEC 1 – Decoder ein, DEC 0 – Decoder aus; |
| 0 | - Fernsehnorm (PAL, BG); |
| → ■ | - Suchlauf. |

Die jeweilige Einstellung können Sie mit »▽« oder »△« wählen.

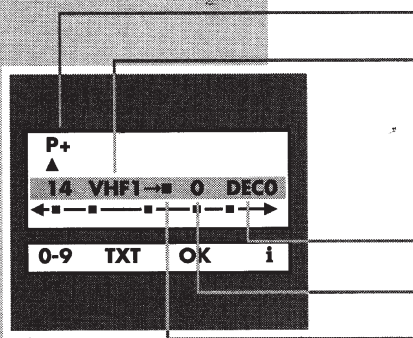

SONDEREINSTELLUNGEN

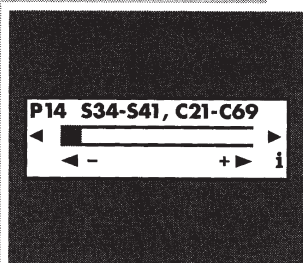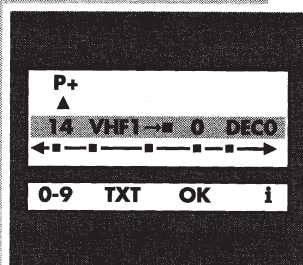

- 2 Programmplatz »14« mit »▽« oder »△« anwählen.
 - 3 Anzeige »VHF 1« mit »▶« anwählen und mit »▽« oder »△« die Einstellung »UHF« wählen.
 - 4 Anzeige »→■« mit »▶« anwählen und einmal »▽« drücken.
– Die Einblendung für den »Programmsuchlauf« erscheint.
 - 5 Programmsuchlauf starten, dazu »◀« oder »▶« drücken und solange gedrückt halten bis der Programmsuchlauf startet.
– Der Programmsuchlauf stoppt bei jedem Fernseh-Programm das empfangen wird.
– Programmsuchlauf so oft starten, bis das gewünschte Fernseh-Programm am Bildschirm erscheint.
- Hinweis:**
Bild und Ton können feinabgestimmt werden, dazu »◀« oder »▶« kurz drücken.
- 6 Programmsuchlauf mit »i« beenden.
 - 7 Einstellung für diesen Programmplatz mit »OK« speichern.
– Weitere Fernseh-Programme einstellen, dazu die Bedienung ab Pkt. 2 wiederholen.
 - 8 Einstellung mit »i« beenden.