


Kurzbeschreibung für den Fernseh-Betrieb

Auf dieser Seite sind die Tasten der Fernbedienung nur kurz erklärt. Ausführliche Beschreibungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Kapiteln.

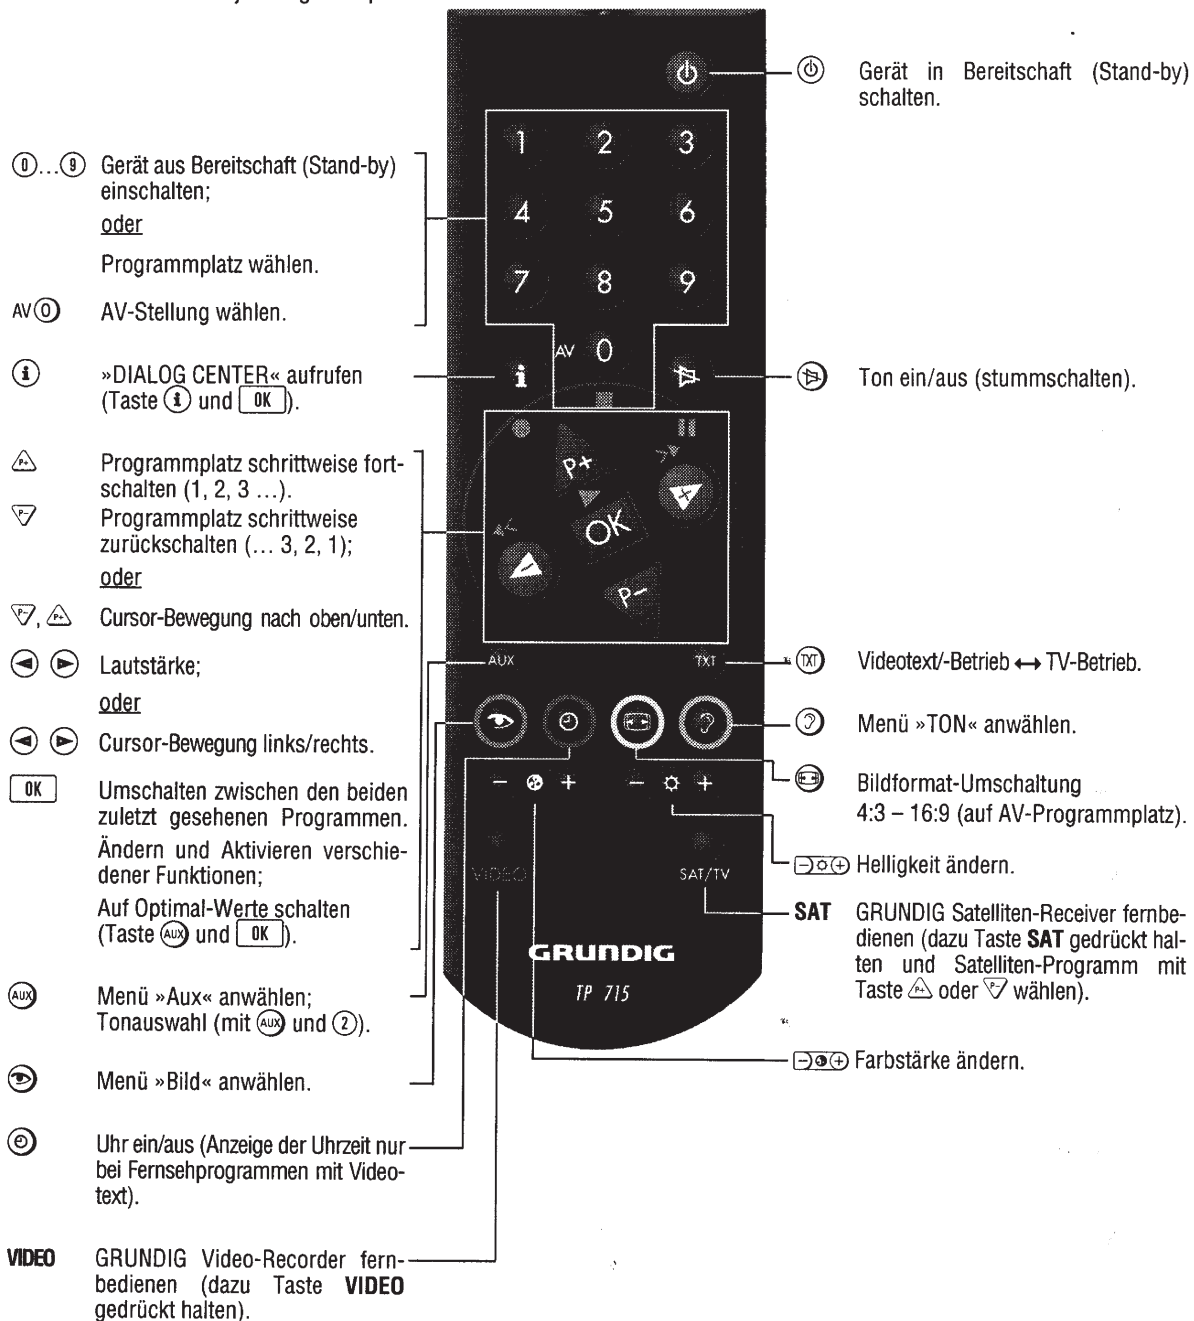

Video-Recorder fernbedienen

Mit der Fernbedienung dieses Fernsehgerätes können Sie auch GRUNDIG-Video-Recorder fernbedienen. Welche hierzu geeignet sind, sagt Ihnen Ihr Fachhändler.

Taste **VIDEO** drücken und gedrückt halten. Damit schalten Sie die Fernbedienung auf Video-Recorder-Betrieb. Anschließend die gewünschte Taste drücken. Entnehmen Sie der folgenden Aufstellung, mit welchen Tasten die Recorderfunktionen ausgelöst werden können.

- ◀ (Taste **◀**) = Bildsuchlauf rückwärts
- ▶ (Taste **▶**) = Bildsuchlauf vorwärts
- (Taste **i**) = Aufnahmestart
- (Taste **AV 0**) = Stop
- ▶ (Taste **OK**) = Wiedergabestart
- ▼ (Taste **▼**) = Programmplatz +
- ▲ (Taste **▲**) = Programmplatz -
- ⏪ (Taste **⏪**) = Pause


Programmplätze belegen, mit dem Suchlauf-Speicher-System ATS

Das Gerät ist mit dem automatischen Programmsuchlauf ATS ausgestattet, der Ihnen das manuelle Belegen der Programmplätze abnimmt.

Sie starten den Suchlauf und können danach die Programme in der Reihenfolge Ihrer Wahl sortieren.

Sie können auch Programme – die mehrmals gefunden wurden oder deren Empfangsqualität zu schlecht ist – aus der Programmliste löschen.


- 1** Nach dem Einschalten des Gerätes wird die Seite »SPRACHAUSWAHL« eingeblendet.

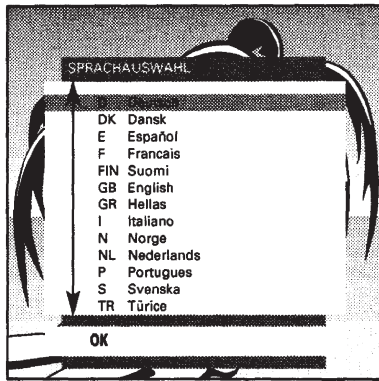

- i** Für den Dialog zwischen Ihnen und dem Fernsehgerät kann aus mehreren Sprachen gewählt werden. Die Einblendungen der Benutzerführung erfolgen in der gewählten Sprache.

- 2** Dialogsprache mit Taste ∇ oder \triangle auswählen und mit Taste **OK** bestätigen.


Die Seite »AUTOMATIC TUNING SYSTEM« blendet sich ein.

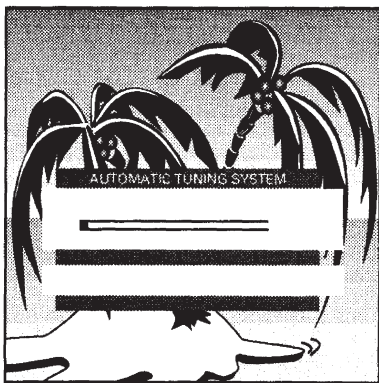

- i** Die Seite »AUTOMATIC TUNING SYSTEM« kann auch direkt aus dem »DIALOG CENTER« aufgerufen werden.

- i** Der Vorgang kann – je nach Anzahl der zu empfangenden Fernseh-Programme – eine Minute und länger dauern.

- i** Nach dem Suchvorgang schaltet das Gerät auf Programmplatz 1 und die Seite »SORTIER.« wird eingeblendet.

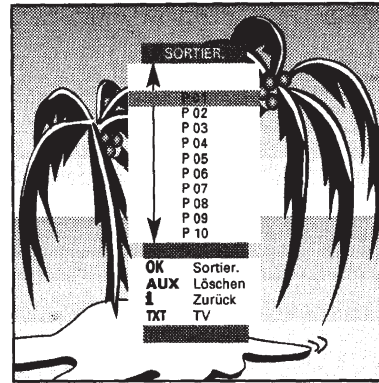

Programme löschen

- 1** Programm, das gelöscht werden soll, mit Taste ∇ oder \triangle anwählen.
- 2** Programm mit Taste **AUX** löschen.

- i** Um weitere Programme zu löschen ist der Vorgang ab Pkt. **1** zu wiederholen.

- i** Die Seiten »AUTOMATIC TUNING SYSTEM«, »SORTIER.« (unter »Programm Sortierung«) und »SPRACHAUSWAHL« können auch direkt aus dem »DIALOG CENTER« aufgerufen werden.

Programme sortieren

- 1** Programm, das umsortiert werden soll, mit Taste ∇ oder \triangle anwählen.
- 2** Programm mit Taste **OK** markieren.
- 3** Neuen Programmplatz mit Taste ∇ oder \triangle anwählen.
- 4** Einstellung mit Taste **OK** speichern.

- i** Zum Sortieren weiterer Programme ist der Vorgang ab Pkt. **1** zu wiederholen.

- 5** Einstellungen mit Taste **TXT** beenden.

□ Begrenzen der Programmplatzwahl

Der ATS-Suchlauf speichert alle gefundenen Programme und "sperrt" den ersten nichtbelegten Programmplatz automatisch. Dadurch können bei der schrittweisen Programmplatzwahl ("Zappen") mit den Tasten ▾, ▴ nur die gefundenen Programme angewählt werden.

Sie können diese Begrenzung auch manuell eingeben. Im Beispiel wurde ab Programmplatz 6 "gesperrt".


- 1 Taste **1** und anschließend Taste **OK** drücken. Die Seite »DIALOG CENTER« blendet sich ein.
- 2 Die Zeile »MANUELLE ABSTIMMUNG« mit Taste ▾ oder ▴ anwählen und mit Taste **OK** bestätigen.
- 3 In der Seite »MANUELLE ABSTIMMUNG« mit Taste ◀ oder ▶ Programmplatz 6 wählen.
- 4 Die Zeile »C/S« mit wählen und mit Taste ◀ oder ▶ »Kanal« wählen.
- 5 Die Zeile »Kanal« wählen und mit den Zifferntasten 0...9 »00« eingeben.
- 6 Einstellung mit Taste **OK** speichern und mit Taste **TXT** beenden.

Jetzt können die ersten 5 Programme in schneller Folge durchgeschaltet werden, die nachfolgenden Programmplätze sind mit den Tasten ▾, ▴ nicht mehr anwählbar. Alle einstelligen Programmplätze können weiterhin mit den Zifferntasten 0...9 angewählt werden.

Wird als Programmplatz 11 gesperrt, können alle nachfolgenden Programmplätze mit den Zifferntasten 0...9 angewählt werden.

Fernseh-Programme manuell einstellen

- 1 Taste **1** und anschließend Taste **OK** drücken. Die Seite »DIALOG CENTER« blendet sich ein.

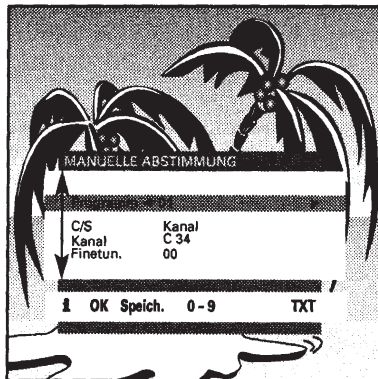

- 2 Die Zeile »MANUELLE ABSTIMMUNG« mit Taste ▾ oder ▴ anwählen und mit Taste **OK** bestätigen.

Direkte Kanaleingabe

- 1 Programmplatz mit den Zifferntasten 0...9 oder mit Taste ◀ oder ▶ wählen.
- 2 Die Zeile »C/S« mit Taste ▾ oder ▴ wählen. Mit Taste ◀ oder ▶ »Kanal« oder »Sonderkanal« wählen.
- 3 Die Zeile »Kanal« mit Taste ▾ oder ▴ anwählen. Gewünschte Kanalzahl mit den Zifferntasten 0...9 oder mit Taste ◀ oder ▶ eingeben.
- 4 Bild eventuell feinabstimmen. Dazu die Zeile »Finetun.« mit Taste ▾ oder ▴ anwählen. Feinabstimmung mit den Tasten ◀ oder ▶ verändern.
- 5 Einstellung mit Taste **OK** speichern.
- i Zum Einstellen weiterer Programme ist der Vorgang ab Pkt. 1 zu wiederholen.
- 6 Einstellung mit Taste **TXT** beenden.

Automatischer Suchlauf

- 1 Die Zeile »Kanal« mit Taste ▾ oder ▴ anwählen.
- 2 Mit der »blauen« (?) Taste den automatischen Sendersuchlauf starten.
- 3 Die Zeile »Programm« mit Taste ▾ oder ▴ anwählen. Programmplatz, auf dem Sie das gefundene Programm speichern möchten, mit den Zifferntasten 0...9 (01-99) wählen.
- 4 Bild eventuell feinabstimmen. Dazu die Zeile »Finetun.« mit Taste ▾ oder ▴ anwählen. Feinabstimmung mit den Tasten ◀ oder ▶ verändern.
- 5 Einstellung mit Taste **OK** speichern.
- i Zum Einstellen weiterer Programme ist der Vorgang ab Pkt. 1 zu wiederholen.
- 6 Einstellung mit Taste **TXT** beenden.