

Nová, lepší verze firmwaru pro **Topfield SBI-2050**

Aktualizace softwaru je opravdová hračka, kterou zvládnete raz dva.

Jaká vylepšení vás v nové verzi čekají?

- 1** V nové verzi je aktualizován seznam frekvencí satelitu Astra 3 pro české poskytovatele SAT TV.
- 2** Frekvence satelitu Astra 1, které využívá poskytovatel Skylink, byly přesunuty na začátek seznamu.
- 3** Pokud v menu zvolíte češtinu, objeví se na první pozici satelit Astra 3 (ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport, Prima TV, TV Noe); první automaticky volená zvuková a titulková stopa je čeština a druhá slovenština.
- 4** Pokud si v menu zvolíte slovenštinu, objeví se na první pozici satelit Astra 3 (STV1, STV2, STV3, Markíza, Doma); první automaticky volená zvuková a titulková stopa je Slovenština a druhá je čeština.
- 5** Opraveny a doplněny české překlady.
- 6** Uživatelské nastavení zvukové a titulkové stopy u jednotlivých služeb si přijímač uchovává i po vytažení ze zásuvky. Jsou upřednostněna před globálním nastavením v menu
- 7** Je-li v menu v nastavení A/V výstupu zapnuta volba Dolby Digital, jsou automaticky vybírány i stopy ve formátu Dolby Digital.
- 8** Opravena podpora CI slotů s dekodovacími moduly SMIT Cryptoworks a SMIT Irdeto.
- 9** Opraveno přepínání podstránek teletextu – nyní lze přepínat na všechny, které jsou již načtené (načtení jedné podstránky představuje obvykle jeden celý cyklus všech txt stránek)

Jak si zjistit verzi firmwaru? Úplně snadno, jen párkrát klikněte.

Aktuální verzi firmwaru na vašem přijímači zjistíte v části

Menu > Informace > IRD Stav.

V položce „Verze aplikace“ pak uvidíte jednu z hodnot 1.00.12 (aktualizace Oct 6 2010) nebo 1.00.13 (aktualizace Nov 16 2010).

Provedení aktualizace na novější verzi není povinné a závisí čistě na vás. My vám však aktualizaci doporučujeme provést.

Vyberte si postup aktualizace, který vám bude vyhovovat:

- 1. Prostřednictvím signálu družice** – pomalejší způsob, aktualizace se stahuje z družice.
- 2. Prostřednictvím externí paměti** – je to rychlejší, ale potřebujete USB flash disk a internet.

**Máte vybráno?
Tak jdeme na to,
budeme vám napovídat.**

Aktualizace prostřednictvím signálu družice

K provedení je potřeba pouze funkční propojení mezi anténou, satelitním přijímačem, televizorem a funkční příjem signálu z družice Astra 3 tj. (možnost sledovat české a slovenské programy).



Aktualizace trvá přibližně 55 minut. Z toho 45 až 50 minut trvá stahování nového firmwaru ze signálu družice do paměti přijímače. V průběhu celého procesu aktualizace, prosím, s přijímačem nijak nemanipulujte, přijímač nebude na dálkový ovladač reagovat.

A nyní se podívejte na aktualizaci krok za krokem:

1. Jako první krok provedte zálohu aktuálního nastavení přijímače (naladěných programů). Zvolte **Menu > Instalace > Obnovení systému > Uložit systémová data**. Po výzvě potvrďte **Ano** a pak **OK**.



Ted si můžete udělat přestávku, aktualizace bude trvat několik desítek minut.

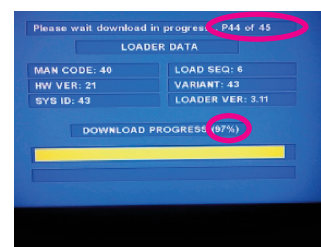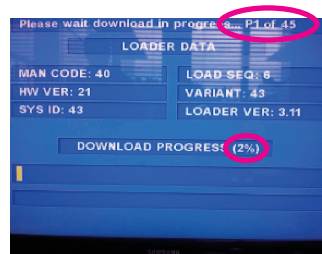

S přijímačem ani TV kartou, prosím, nemanipulujte, počkejte na dokončení procesu.

2. Nyní k samotné aktualizaci. Přijímač sám o možnosti stažení nového firmwaru uživatele neinformuje. Dostupnost nového firmwaru ověřte v přijímači: **Menu > Instalace > Aktualizace firmware > Aktualizace firmwaru ze satelitu**.

Na obrazovce uvidíte technické parametry transpondéru, ze kterého je vysílán nový firmware pro váš přijímač. Ujistěte se, že parametry mají tyto hodnoty:



Název satelitu:	Astra 3
Frekvence:	12565 MHz
Přenosová rychlost:	27500 KS/s
Polarizace:	Horizontální
Modulace:	DVB-S



Pokud na obrazovce vidíte jiné hodnoty, změňte je pomocí směrových tlačítek na ovladači. Po tomto úkonu zvolte položku **Spuštění**. Jestli se objeví zpráva **OTA error – Tuning Error**, zkontrolujte ještě jednou nastavené parametry a případně je opravte. V případě, že se objeví zpráva **Not available**, novější firmware není dostupný. Pokud je dostupný, zobrazí se dotaz, zda jste si jistí, že chcete současný firmware v přijímači aktualizovat. Pokud potvrdíte **Ano**, **přijímač začne stahovat nový firmware**.

Pokud by došlo k v této fázi **k nečekanému výpadku elektrického napájení**, přijímač se po opětovném zapnutí chová, jako před začátkem stahování firmwaru, tj. můžete sledovat programy. Pokud si přejete aktualizovat firmware, je potřeba postupovat od začátku pokynů v tomto dokumentu.

Po kompletním stažení souboru do paměti přijímače nastává druhá fáze – samotná aktualizace firmwaru v přijímači. Tato část obvykle trvá 5 minut. V jeho průběhu uvidíte tyto obrazovky:

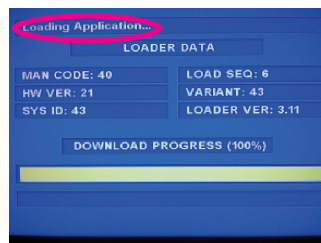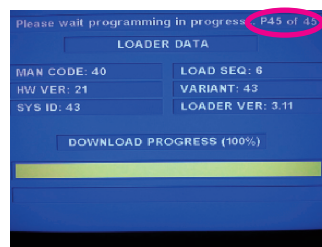


Na číselníku v pravém horním rohu vidíte aktuální stav nahrávání souboru.

Pokud by došlo k v této fázi **k nečekanému výpadku elektrického napájení**, přijímač po opětovném zapnutí automaticky zahájí předchozí krok, tj. stahování firmwaru z družice a je potřeba opět vyčkat do ukončení celého procesu.

- 3.** Po ukončení aktualizace je potřebné uvést přijímač do továrního nastavení. Vstupte do hlavní nabídky **Menu > Instalace > Obnovení systému > Tovární nastavení**.

Přijímač se zeptá na dvě otázky:

- I) „Vymazat všechny údaje? Ano/Ne“ – Potvrďte **Ano**.
II) „Vymazání pozic? Ano/Ne“ – V tomto případě potvrďte **Ne**.

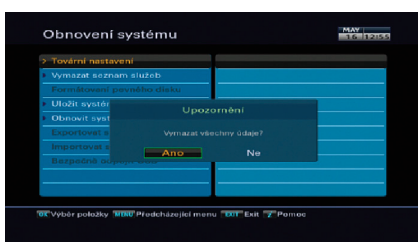



Poté se zobrazí zpráva: **Tovární nastavení bylo obnoveno.**

Pokračujte stisknutím OK.

V dalším kroku se zobrazí seznam dostupných jazyků. Zvolte češtinu – **Czech**.

Dále na ovladači stisknete tlačítko **Menu** a zvolíte položku **Obnovení systému > Obnovit systémová data**.

Dotaz „Chcete obnovit systémová data“ potvrďte **Ano**, poté **OK** a **Exit**.

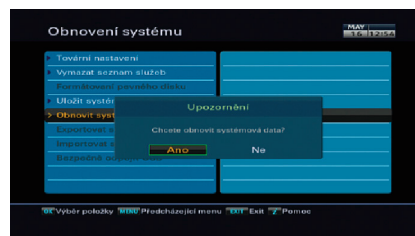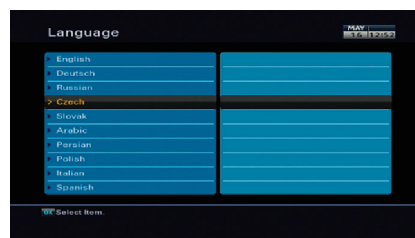

Firmware ve vašem přijímači byl aktualizován a můžete sledovat vaše původně nalaďené programy.

Výborně, jestli jste se dostali až sem, zvládli jste to.

Děkujeme.


Aktualizace prostřednictvím externího paměťového média

Tato varianta proběhne rychleji než předchozí (asi 10 min.), ale je potřeba mít k dispozici USB disk (resp. „usb flashdisk“) a soubor s novým firmwarem.

Soubor si můžete stáhnout z www.t-mobile.cz - T-Mobile Televize > Ke stažení. Zde je možné stáhnout i aktuální konfigurační soubor (obsahuje seřazený seznam naladěných programů).

A nyní se podívejte na aktualizaci krok za krokem:

1. Jako první krok provedte zálohu aktuálního nastavení přijímače (naladěných programů). Zvolte **Menu > Instalace > Obnovení systému > Uložit systémová data**.
2. Použijte USB flashdisk o velikosti 512MB a více, nejlépe prázdný a naformátovaný v PC na souborový systém FAT32. Na disk uložte komprimovaný soubor (*.zip) nového firmwaru, který jste si stáhli z našich stránek.
3. Komprimovaný .zip soubor rozbalte v kořenovém adresáři USB flashdisku. Po rozbalení se zobrazí složka se třemi soubory (původní .zip soubor můžete odstranit).
4. Ověřte funkčnost propojení satelitního přijímače s televizorem (např. vyzkoušejte zobrazit menu přijímače na obrazovce) a následně satelitní přijímač vypněte z napájení.
5. Odpojte USB flashdisk z počítače a připojte jej do USB portu vypnutého satelitního přijímače.
6. Zapojte přijímač do zásuvky 230V a současně s tím podržte stisknuté horní tlačítko na předním panelu přijímače určené k přepínání programů po dobu cca tří sekund. Sledujte, co ukazuje obrazovka televizoru. Pokud nedošlo k chybě, přijímač načte nový firmware z USB disku a aktualizuje současný firmware ve své paměti.
7. Po ukončení procesu aktualizace, vstupte do hlavní nabídky: **Menu > Instalace > Obnovení systému > Tovární nastavení**.
Přijímač se zeptá na dvě otázky:
I) „Vymazat všechny údaje? Ano/Ne“ – Potvrďte **Ano**.
II) „Vymazání pozic? Ano/Ne“ – V tomto případě potvrďte **Ne**.
8. Poté se zobrazí zpráva – **Tovární nastavení bylo obnoveno. Pokračujte stisknutím OK**.
V dalším kroku se zobrazí seznam dostupných jazyků. Zvolte češtinu – **Czech**. V následující obrazovce Vyhledávání... stiskněte na ovladači tlačítko **Menu** a zvolte položku **Obnovení systému > Obnovit systémová data**. Dotaz „Chcete obnovit systémová data“ potvrďte **Ano**, poté **OK** a **Exit**.
9. **Pokud jste zálohu nastavení přijímače** (seřazený seznam aktuálně naladěných programů) **před aktualizací firmwaru neprovedli**, je třeba znova **naladit programy**. Toto lze provést manuálně (spustit vyhledávání dostupných programů přes menu přístroje a následně jejich uspořádání – viz uživatelská příručka) nebo doporučujeme **nahrát konfiguračního souboru přes USB** flashdisk (soubor je k dispozici na www.t-mobile.cz/televize v sekci Ke stažení)

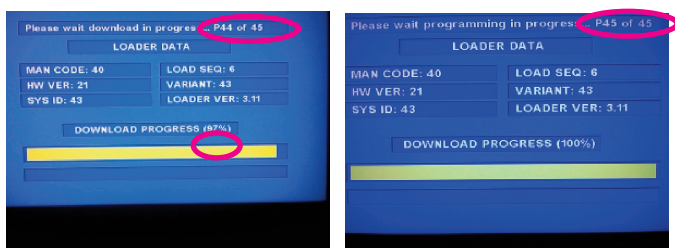

S přijímačem ani TV kartou, prosím, nemanipulujte, počkejte na dokončení procesu. Pokud by došlo k v této fázi **k nečekanému výpadku elektrického napájení**, přijímač se po opětovném zapnutí chová, jako před začátkem stahování firmwaru, tj. můžete sledovat programy. Pokud si přejete aktualizovat firmware, je potřeba postupovat od začátku pokynů v tomto dokumentu.

A na závěr jsme si nechali jedině.
Poděkování, že jste došli až sem.

Aktualizace dokumentu 15. 5. 2011.

Zákaznické centrum T-Mobile

telefon: 4603 (ze sítě T-Mobile) 603 603 603

e-mail: info@t-mobile.cz

Další informace na internetu: <http://t-mobile.cz/>